



MINI ME VARTOTOJO ŽINYNAS



TURINYS

SAUGOS PRIEMONĖS	3-4
APŽVALGA.	5
PRODUKTŲ ASORTIMENTAS	6-7
PIRMAS NAUDOJIMAS	8
GĖRIMO RUOŠIMAS	9
SAUGOS PATARIMAI / EKONOMINIS REŽIMAS.	10
VALYMAS	11
JEI SKYSTIS NETEKA	12-13
NUKALKINIMAS MAŽIAUSIAI KARTĄ PER 3–4 MĖNESIUS	14-15
GEDIMŲ ŠALINIMAS	16-17

Naudojant elektrinius prietaisus visada reikia laikytis pagrindinių saugumo priemonių, įskaitant ir šių:

1. Perskaityti visas instrukcijas ir laikytis saugumo nurodymų.
2. Prietaisus jungti tik į įžemintą kištukinį lizdą. Pagrindinė įtampa turi būti tokia pati, kaip ir nurodyti plokštėje. Neteisingai prijungus, netenkama garantijos ir tai gali sukelti pavojų.
3. Šis prietaisas yra skirtas naudoti tik namų ūkyje. Jis nėra skirtas naudoti toliau išvardintais atvejais, o jų nepaisant, garantija taikoma nebus:
 - parduotuvių, biurų ar kitų įstaigų virtuvėse;
 - ūkiniuose pastatuose;
 - viešbučių, motelių ar kitose apgyvendinimo patalpose;
 - „lova ir pusryčiai“ tipo patalpose.
4. Gedimo atveju, kai to priežastis netinkamas naudojimas ar instrukcijos nesilaikymas, gamintojas neprisiima jokios atsakomybės, o garantija netaikoma. Reikia naudoti tik NESCAFÉ DOLCE GUSTO kapsules. Kiekviena kapsulė yra skirta tik vienam puodeliui, todėl negali būti naudojama dar kartą. Neimkite karštos kapsulės rankomis. Naudokite rankenėles.
5. Prietaisą naudokite visuomet ant lygaus, stabilaus, atsparaus karščiui paviršiaus, atokiai nuo kaitros ar trykštančio vandens šaltinių.
6. Siekiant išvengti gaisro, elektros smūgio ar traumų, niekada nemerkite elektros maitinimo laidų, kištuko ar prietaiso į vandenį ar kitą skystį. Niekada nelieskite kištuko drėgnomis rankomis. Neperpildykite vandens rezervuaro.
7. Pavojaus atveju nedelsiant ištraukite kištuką iš kištukinio lizdo.
8. Būkite labai dėmesingi, kai prietaisas bus naudojamas netoli vaikų. Prietaisą, elektros maitinimo laidą, kapsulių laikiklį laikykite vaikams neprieinamoje vietoje. Įsitikinkite ir saugokite, kad vaikai nežaistų su prietaisu. Ruošiant gėrimą niekada nepalikite prietaiso be priežiūros.
9. Prietaisu neturėtų naudotis vaikai ar sutrikusių fizinį, protinį ar psichinį gebėjimų asmenys, arba asmenys, neturintys žinių ir gebėjimo naudotis prietaisu, jeigu jų neapmokė už jų saugumą atsakingi asmenys. Asmenys, turintys ribotą suvokimą arba nežinantys kaip naudotis prietaisu, turėtų perskaityti ir pilnai suprasti naudojimosi instrukciją, o prireikus paprašyti iš už jų saugumą atsakingų asmenų papildomos informacijos apie prietaiso naudojimą.
10. Nenaudokite prietaiso be padėklo vandens lašams ir tinkliuko, išskyrus atvejus, kai naudojamas aukštas puodelis. Nenaudokite prietaiso karštam vandeniui ruošti.
11. Sveikatos sumetimais visada pilkite į vandeniui skirtą rezervuarą šviežią geriamąjį vandenį.
12. Panaudojus prietaisą, visuomet išimkite kapsulę ir išvalykite kapsulės laikiklį. Kiekvieną dieną išvalykite nuvarančio vandens rezervuarą ir kapusulių dėžutę. Naudotojams, kurie yra alergiški pieno produktams: nuplaukite galvutę, laikydamiesi valymo procedūros taisyklių.
13. Nenaudojant ištraukite kištuką iš kištukinio lizdo.
14. Prieš valant ištraukite kištuką iš kištukinio lizdo. Prieš valant prietaisą, išimant ar įdedant dalis – atvėsinkite jį. Niekada nevalykite prietaiso šlapiai ar kokiame nors skystyje. Niekada neplaukite prietaiso po tekančiu vandeniu. Niekada nenaudokite ploviklių prietaisui valyti. Prietaisą visada valykite tik švelnia šluoste/kempinėle. Vandens rezervuarą plaukite su buteliukų šepetėliu.
15. Jokiu būdu neapverskite aparato.
16. Nenaudojant ilgesnį laiką, pvz., savaitgalį ir pan., prietaisas turi būti tuščias, švarus ir atjungtas nuo elektros tiekimo. Praskalaukite prieš vėl naudodami. Prieš pakartotinai naudojant prietaisą, naudokite skalavimo funkciją.
17. Nukalkinimo metu neišjunkite prietaiso. Tam, kad vandens rezervuare neliktų nukalkinimo priemonės likučių, pakartotinai praskalaukite vandens rezervuarą vandeniu.
18. Bet kokius valymo ar priežiūros darbus, kurie nėra susiję su normaliu prietaiso naudojimu, gali atlikti tik priežiūros paslaugas teikiantis ir



SAUGOS PRIEMONĖS

- NESCAFÉ DOLCE GUSTO Hotline” įgaliotas centras. Neišrinkinėkite prietaiso ir nieko neikiškite į jo angas.
19. Intensyvaus prietaiso naudojimo atveju, kai nėra laiko jo atvėsinti, prietaisas laikinai išsijungs pats ir mirksės raudonas šviesos indikatorius. Tai apsaugos jūsų prietaisą nuo perkaitimo. Išjunkite prietaisą ir leiskite jam atvėsti 20 min.
 20. Nenaudokite prietaiso, jeigu yra pažeistas elektros maitinimo laidas arba kištukas. Jeigu elektros maitinimo laidas yra pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo aptarnavimo centro agentas ar bet koks kitas įgaliotas asmuo ir tokiu būdu būtų išvengta pavojaus. Nenaudokite prietaiso, jeigu jis yra kaip nors sulūžęs ar sugedęs. Nedelsiant ištraukite kištuką iš lizdo. Nedelsiant grąžinkite pažeistą prietaisą į artimiausią atstovybę, įgaliotą NESCAFÉ DOLCE GUSTO Hotline”.
 21. Priedų naudojimas, kurių nerekomendavo gamintojas, gali sukelti gaisrą, elektros smūgį arba sukelti pavojų asmenims.
 22. Neleiskite, kad laidas kabotų ant stalo ar prekystalio krašto, kontaktuotų su karštais ar aštriais paviršiais. Neleiskite, kad laidas kabotų (pavojus nuvirsti). Niekada nelieskite laido drėgnomis rankomis.
 23. Nestatykite arti dujinių ar elektrinių vyryklių arba orkaitių.
 24. Norėdami išjungti, paspauskite mygtuką OFF, tuomet ištraukite kištuką iš kištukinio lizdo. Neišjunkite prietaiso traukdami už laido.
 25. Visuomet uždarykite ištraukiamą galvutę su kapsulės laikikliu. Netraukite kapsulės laikiklio, kol nustos mirksėti indikatorius. Prietaisas neveiks, jeigu nebus įstatytas kapsulės laikiklis.
 26. Jeigu ruošimo metu svirtis atidaryta, galima nusiplikyti. Netraukite svirties kol nustos mirksėti šviesos indikatorius.
 27. Neikiškite pirštų prie lizdo gėrimų ruošimo metu.
 28. Nelieskite ištraukiamos galvutės adatos.
 29. Niekada neneškite prietaiso už galvutės.
 30. Kapsulės laikiklyje yra nuolatiniai magnetai. Venkite dėti kapsulių laikiklio netoli prietaisų ar objektų, kuriuos gali pažeisti magnetas, pvz., kreditinių kortelių, USB atmintukų ar kitų duomenų kaupiklių, video magnetofonų, televizorių ir kompiuterių monitorių su kineskopais, mechaninių laikrodžių, klausos aparatų ir garsiakalbių. Asmenims su kardio stimuliatoriais ar defibriliatoriais: nelaikykite kapsulės tiesiai prieš kardio stimuliatorių arba defibriliatorių.
 31. Trumpas elektros tiekimo laidas sumažina riziką susipainioti ar užkliūti už ilgo laido. Jeigu reikia, gali būti naudojamas prailgintuvas.
 32. Jeigu kištukas neatitinka kištukinio lizdo, galite pakeisti kištuką viename iš NESCAFÉ DOLCE GUSTO Hotline” įgaliotų aptarnavimo centrų.
 33. Pakuotė yra pagaminta iš perdirbamos medžiagos. Susisieki su vietos šiukšlių perdirbimo įmone ir gaukite daugiau informacijos apie atliekų perdirbimą. Jūsų prietaise yra medžiagų, kurios gali būti perdirbamos arba utilizuojamos.
 34. Dėl papildomos informacijos kaip naudotis prietaisu, rasite naudojimosi instrukcijoje, adresu www.dolce-gusto.com arba paskambinę karštąją liniją į NESCAFÉ DOLCE GUSTO.
- ### TIK EUROPOS RINKAI:
35. Prietaisą ir jo laidą laikykite vietoje, nepasiekiamoje jaunesniems kaip 8 metų vaikams. Vaikams negalima žaisti su prietaisu.
 36. Vaikai nuo 8 metų ir mažesniais fiziniais, jutiniais bei protiniais gebėjimais pasižymintys ar patirties ir žinių neturintys asmenys gali naudotis šiuo prietaisu, jei buvo išmokyti ir instruktuoti, kaip saugiai juo naudotis, taip pat supranta galimus pavojus. Valymo ir naudotojui skirtus priežiūros darbus gali atlikti tik vyresni kaip 8 metų ir suaugusiųjų prižiūrimi vaikai.
- Šis prietaisas yra pažymėtas pagal ES direktyvą 2002/96/EC dėl elektros ir elektronikos įrangos naudojimo – WEEE). Direktyva reglamentuoja naudotos įrangos grąžinimo ir utilizavimo tvarką, priklausomai nuo situacijos visoje ES teritorijoje. Atminkite, kad ir ekonominiame režime prietaisas naudoja elektros energiją (0,4 W/val.).

APŽVALGA

NESCAFÉ
Dolce
Gusto



LT, EE, LV, RU, NO, SE, FI, DK, ES, IT, CH, UK, DE, AUS, ZA
US

230 V / 50 Hz / 1500 W
120 V / 60 Hz / max. 1500 W

P

max. 15 bar



0.8 l



kg

~2.5 kg




5-45 °C
41-113 °F




A = 16 cm
B = 30.5 cm
C = 24 cm



PRODUKTŲ ASORTIMENTAS




Karštas gėrimas





ESPRESSO





LUNGO

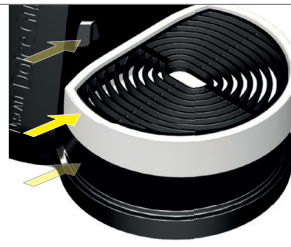

CAPPUCCINO

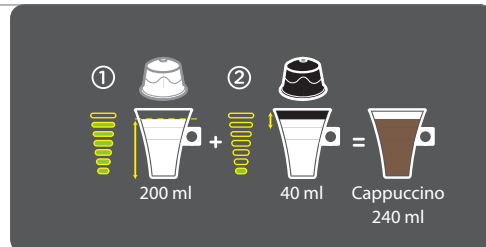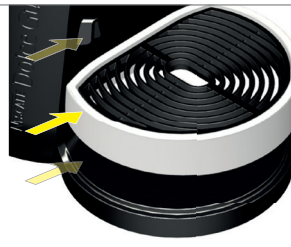

CHOCOCINO

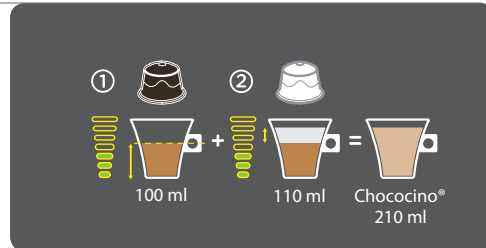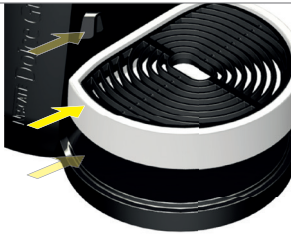

PRODUKTŲ ASORTIMENTAS



LATTE MACCHIATO

① 170 ml

② 50 ml

Latte Macchiato 220 ml

CHAI TEA LATTE

① 120 ml

② 100 ml

Chai Tea Latte 220 ml

Šaltas gėrimas

CAPPUCCINO ICE

① 135 ml

② 105 ml

Cappuccino Ice 240 ml


PIRMAS NAUDOJIMAS




1 Pirmiausia praskalaukite vandens rezervuarą. Pripilkite jį talpyklą šviežio geriamąjo vandens. Įstatykite rezervuarą į prietaisą




2 Atidarykite užrakinimo rankeną ir įstatykite tuščią kapsulės laikiklį. Uždarykite užrakinimo rankeną. Po gėrimo išleidimo anga padėkite 1 litro talpos indą.

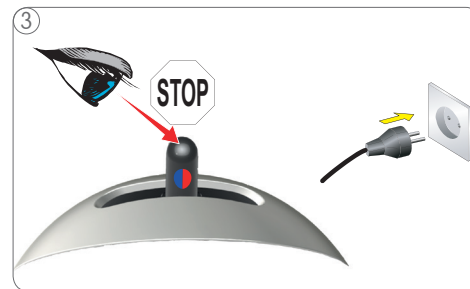


3 Įsitinkinkite, kad pasirinkimo svirtis yra „STOP“ padėtyje. Tuomet įkiškite elektros kištuką į elektros lizdą.

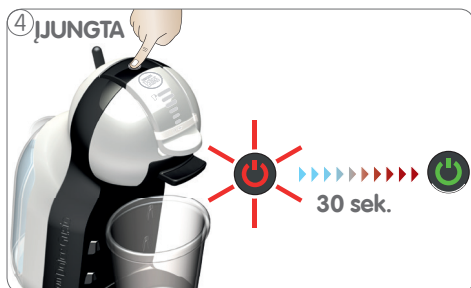


4 ĮJUNGTA. Įjunkite aparatą. Kol aparatas šyla – maždaug 30 sekundžių – įjungimo/išjungimo mygtukas mirksės raudona spalva. Po to įjungimo/išjungimo mygtukas nemirksėdamas degs žalia spalva ir aparatas bus paruoštas naudoti.

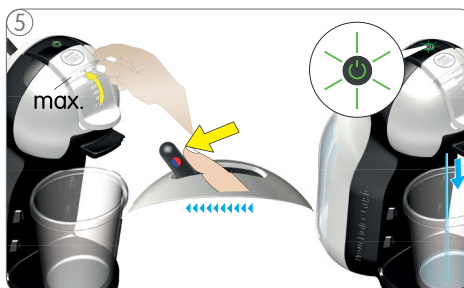


5 Naudodami kiekio selektorių pagal brūkšninį indikatorių nustatykite aukščiausią lygį. Pastumkite svirtį į kairę – prasidės plovimas.

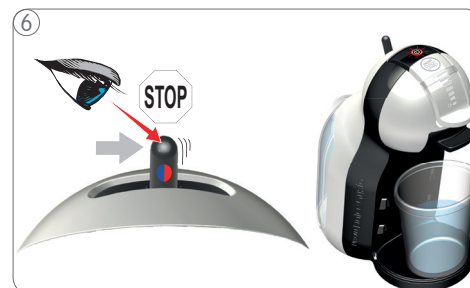

6 Palaukite, kol svirtis grįš į vidurinę padėtį, ir gaminimas bus baigtas. Aparatas nustoja skalauti ir įjungimo/išjungimo mygtukas maždaug 10 sekundes mirkčioja raudona spalva.

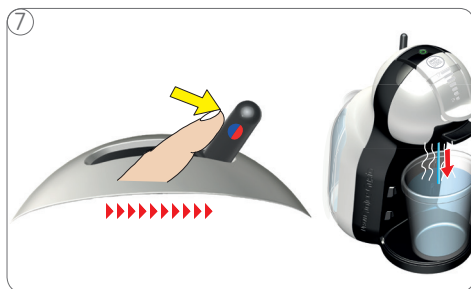


7 Plovimo ciklui pradėti pastumkite svirtį į dešinę.

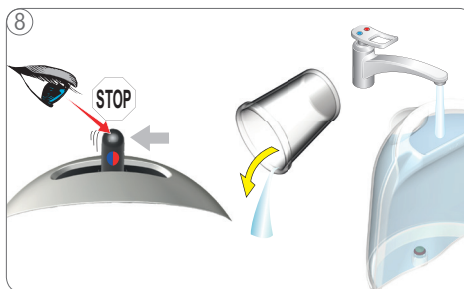


8 Palaukite, kol svirtis grįš į vidurinę padėtį, ir gaminimas bus baigtas. Ištuštinkite ir išplaukite indą. Vandens talpyklą iki aukščiausios žymos pripilkite šviežio geriamąjo vandens.



9 Padėkite groteles ant vandens lašų padėklą. Paskui įdėkite vandens lašų padėklą į pageidaujamą aparato padėtį.

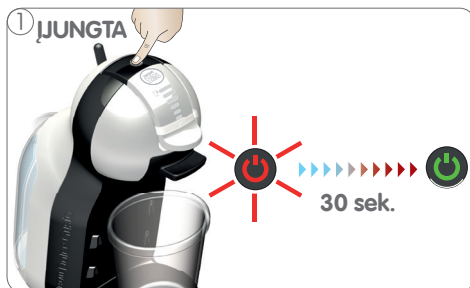

Įjunkite aparatą. Kol aparatas šyla – maždaug 30 sekundžių – įjungimo/išjungimo mygtukas mirksės raudona spalva. Po to įjungimo/išjungimo mygtukas nemirksėdamas degs žalia spalva ir aparatas bus paruoštas naudoti.

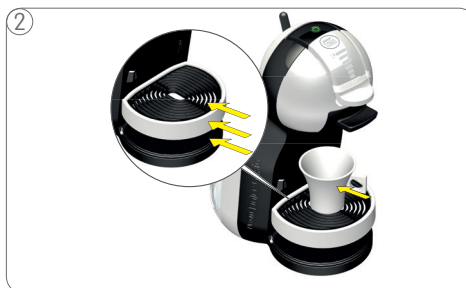

Pagal pasirinktą gėrimą sureguliuokite vandens lašų padėklo padėtį (žr. 6–7 psl.). Pastatykite puodelį ant vandens lašų padėklo.




Atidarykite užrakinimo rankeną ir ištraukite kapsulės laikiklį. Įstatykite kapsulę į kapsulės laikiklį ir įdėkite jį atgal į aparatą. Uždarykite užrakinimo rankeną.



Vadovaudamiesi ant kapsulės pateikiamais patarimais arba pagal savo skonį selektoriumi nustatykite gėrimo kiekį.




Karšties gėrimams paruošti pastumkite svirtį į dešinę, šaltiems – į kairę. Gėrimas pradeda ruošti. Palaukite, kol svirtis grįš į vidurinę padėtį, ir gaminimas bus baigtas. Ruošimas gali būti sustabdytas rankiniu būdu pastumiant svirtį į vidurinę padėtį.

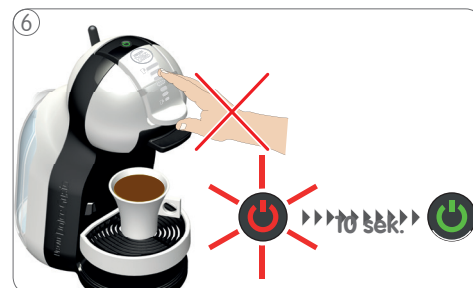

Užbaigus ruošti įjungimo/išjungimo mygtukas maždaug 10 sekundes mirkčioja raudona spalva. **Tuo metu neatidarinėkite užrakinimo!**



Nuimkite puodelį nuo vandens lašų padėklo. Atidarykite užrakinimo rankeną.

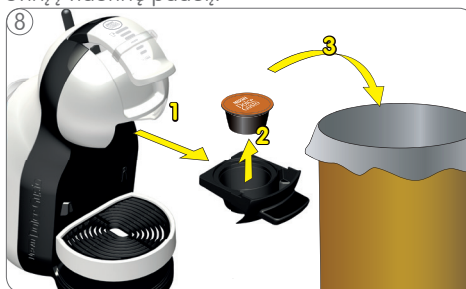


Ištraukite kapsulės laikiklį ir išimkite panaudotą kapsulę. Išmeskite kapsulę.



Kapsulės laikiklį iš abiejų pusių praskalaukite vandeniu ir nusausinkite. Įstatykite kapsulės laikiklį į aparatą. Mėgaukitės savo gėrimu!

SAUGOS PATARIMAI

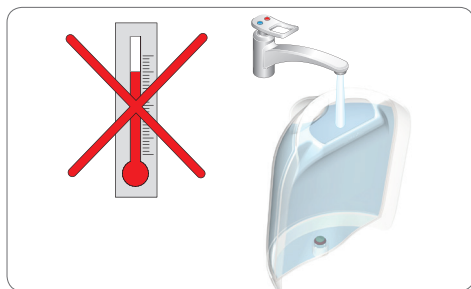

⚠ Niekuomet nepilkite karšto vandens į vandens rezervuarą!



⚠ Gėrimo ruošimo metu niekuomet neįdarykite užrakinimo rankenos!



⚠ Užbaigus ruošti įjungimo/išjungimo mygtukas maždaug 10 sekundės mirkčioja raudona spalva. **Tuo metu neatidarinėkite užrakinimo!**



⚠ Niekuomet nelieskite pasirinkimo svirties, kol užrakinimo rankena atidaryta!



⚠ Nelieskite naudotos kapsulės po gėrimo ruošimo! Karštas paviršius, nudegimų pavojus!



⚠ Niekados nenaudokite valymui drėgnos kempinės–valykite prietaisą sausu rankšluosčiu!

EKONOMINIS REŽIMAS



Nenaudojant aparato įis automatiškai išsijungs po 5 minučių (ekonominis režimas).



Vandens lapšų padėklą praskalaukite vandeniu ir išvalykite šepetėliu.




Kapsulės laikiklį iš abiejų pusių praskalaukite vandeniu ir nusausinkite. Taip pat galite jį plauti indaplovėje.




Praskalaukite ir išvalykite vandens rezervuarą. Paskui iš naujo pripildykite jį šviežiu, geriamuoju vandeniu ir įstatykite į aparatą. Vandens rezervuaras nėra tinkamas plauti indaplovėje!




Atidarykite užrakinimo rankeną ir įstatykite tuščią kapsulės laikiklį. Uždarykite fiksuojamąjį dangtelį. Po gėrimo išleidimo anga padėkite 1 litro talpos indą.

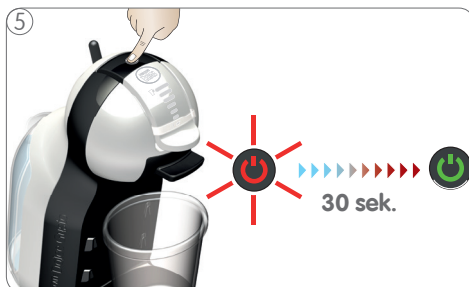

Ijunkite aparatą. Kol aparatas šyla – maždaug 30 sekundžių – įjungimo/išjungimo mygtukas mirksės raudona spalva. Po to įjungimo/išjungimo mygtukas nemirksėdamas degs žalia spalva ir aparatas bus paruoštas naudoti.

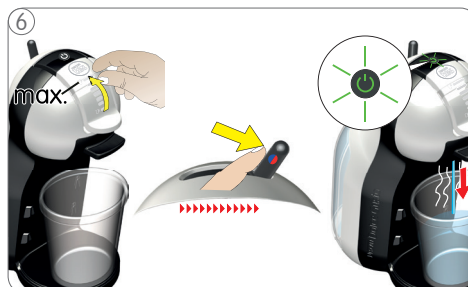

Naudodami kiekio selektorių pagal brūkšninį indikatorį nustatykite aukščiausią lygį. Plovimo ciklui pradėti pastumkite svirtį į dešinę.

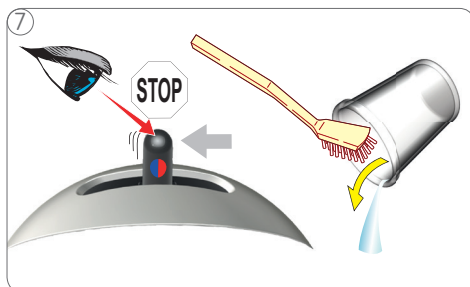

Palaukite, kol svirtis grįš į vidurinę padėtį, ir gaminimas bus baigtas. Ištuštinkite ir išplaukite indą.




Padėkite groteles ant vandens lašų padėklo. Paskui įdėkite vandens lašų padėklą į pakeičiamąjį aparato padėtį. Išvalykite aparatą minkštu drėgnu skudurėliu. Po to iššluostykite jį minkštu sausu skudurėliu.


JEI SKYSTIS NETEKA...



Skystis neteka ir aparatas kelia garsų triukšmą.

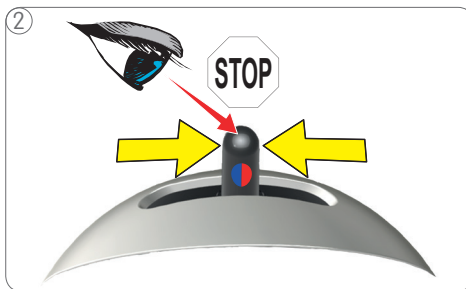


Pasukite pasirinkimo svirtį į neutralią padėtį.

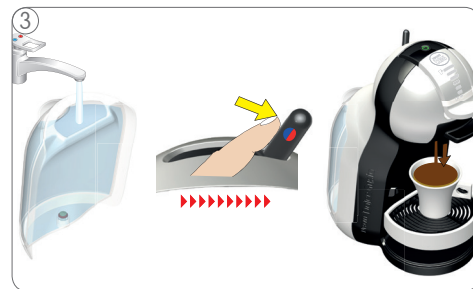

Patikrinkite ar vandens rezervuare yra vandens: jei ne, iš naujo pripildykite ir perstatykite svirtį vėl į karšta/šalta poziciją ruošimą tęsti. Jei taip, darykite taip:

Patikrinkite ar užrakinimo rankeną galima lengvai pakelti: NE – žr. **(A)** skyrių (žemiau) / TAIP – žr. **(B)** skyrių (sekantis puslapis).


(A)

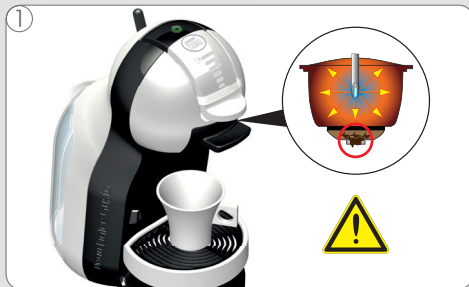

Kapsulė gali būti užblokuota ir po slėgiu.




keldami užrakinimo rankeną nenaudokite jėgos.

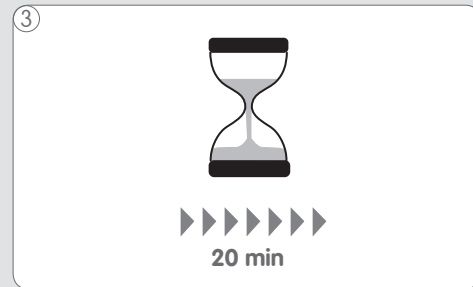

Laukite 20 minučių, kad slėgis sumažėtų.



Tuomet pakelkite užrakinimo rankeną ir nuimkite kapsulės laikiklį.

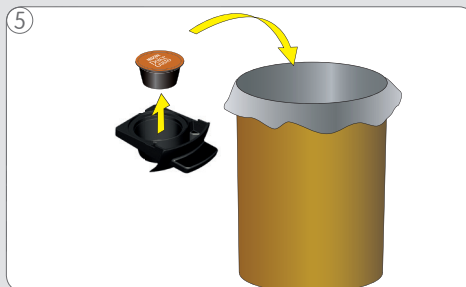

Išmeskite kapsulę.

JEI SKYSTIS NETEKA...




B




Gali būti užblokuotas purkštuvas.




Pakelkite užrakinimo rankeną ir nuimkite kapsulės laikiklį.

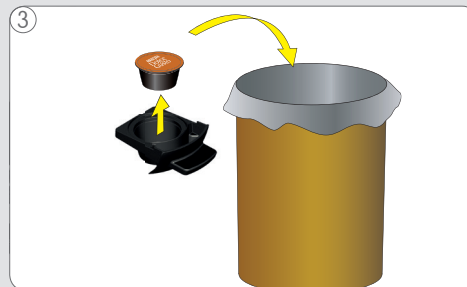


Išmeskite kapsulę.

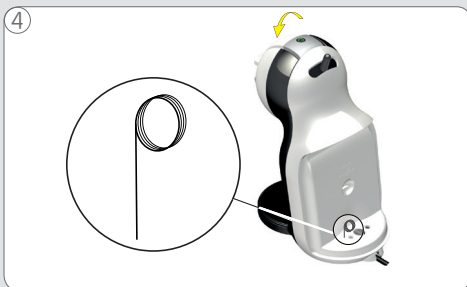

Nuimkite vandens rezervuarą ir išimkite valymo adatą. Uždarykite užrakinimo rankeną.

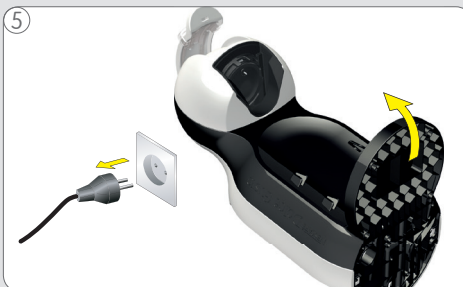

Ištraukite aparato kištuką iš kištukinio lizdo. Norėdami geresnės prieigos prie purkštuvo – pakreipkite aparatą.

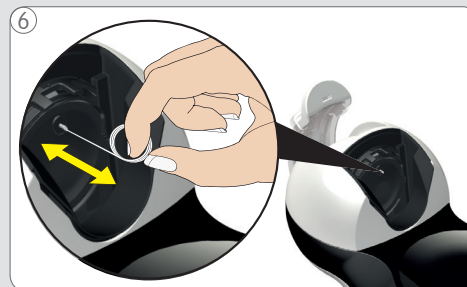

Atblokuokite purkštuvą su valymo adata.

NUKALKINIMAS MAŽIAUSIAI KARTĄ PER 3–4 MĖNESIUS



1 Jei gėrimas teka tik lašeliais arba jei gėrimas yra šaltėsnis nei įprasta, aparatas turi būti nukalkintas.



2 Perjunkite aparatą OFF.



3 Skambinkite karštąją liniją į NESCAFÉ DOLCE GUSTO arba apsilankykite NESCAFÉ DOLCE GUSTO interneto svetainėje. Karštosios linijos numerius rasite saugos priemonių knygelėje.




4 Inde sumaišykite 0,8 litro vandens ir vieno kalkių pašalinimo paketėlio turinį. Supilkite nukalkinimo tirpalą į vandens rezervuarą ir įstatykite jį į aparatą.




5 Atidarykite užrakinimo rankeną ir įstatykite tuščią kapsulės laikiklį. Uždarykite fiksuojamąjį dangtelį. Po gėrimo išleidimo anga padėkite 1 litro talpos indą.



6 Naudodami kiekio selektorių pagal brūkšninį indikatorius nustatykite aukščiausią lygį. Mažiausiai 5 sekundes palaikykite nuspaudę įjungimo/išjungimo mygtuką. Įjungimo/išjungimo mygtukas pradės mirksėti žalia spalva ir vyks nukalkinimas.

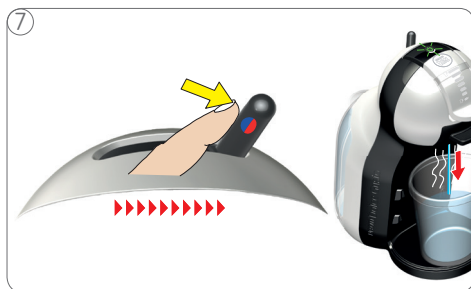

7 Svirtį pastumkite į dešinę. Aparatas, veikdamas įsijungimo ir išsijungimo režimu, kalkes pašalina maždaug per 2 minutes.

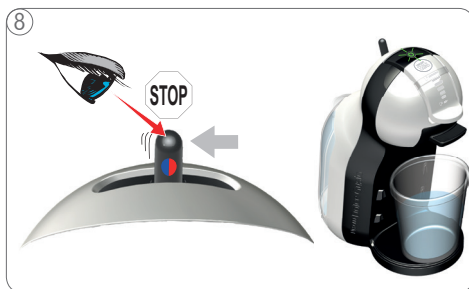


8 Svirtį grįžta į vidurinę padėtį. Baigiantis kalkių pašalinimo ciklui įjungimo mygtukas 2 minutes mirksi žaliai.




9 Ištuštinkite ir išplaukite indą. Praskalaukite ir išvalykite vandens rezervuarą. Paskui iš naujo pripildykite jį šviežiu, geriamuoju vandeniu ir įstatykite į aparatą.

NUKALKINIMAS MAŽIAUSIAI KARTĄ PER 3–4 MĖNESIUS


NESCAFÉ
Dolce
Gusto

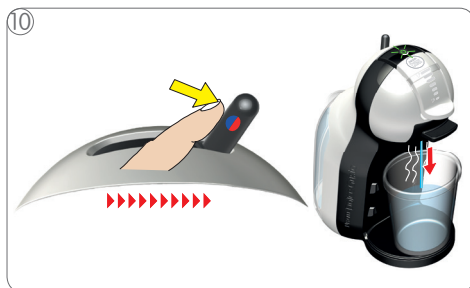


Plovimo ciklui pradėti pastumkite svirtį į dešinę. Palaukite, kol svirtis grįš į vidurinę padėtį, ir gaminimas bus baigtas.

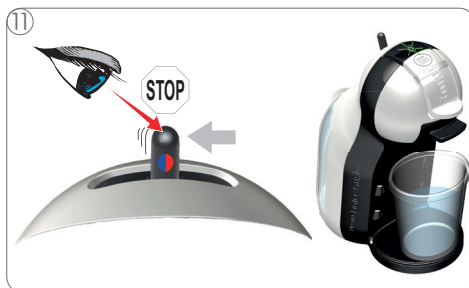

Svirtis grįžta į vidurinę padėtį.

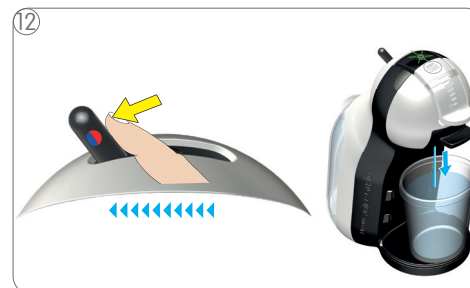

Pastumkite svirtį į kairę – prasidės plovimas. Palaukite, kol svirtis grįš į vidurinę padėtį, ir gaminimas bus baigtas.

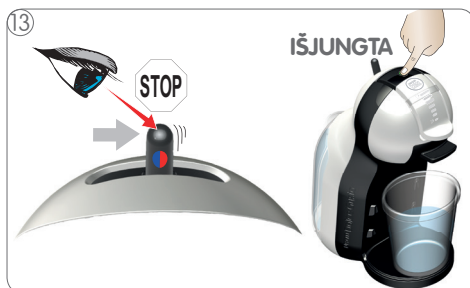

Svirtis grįžta į vidurinę padėtį. Baigiantis plovimo ciklui įjungimo mygtukas užsidega raudonai. Palaukite, kol aparatas persijungs į normalų veikimo režimą. Tada aparatą išjunkite.




Ištuštinkite ir išplaukite indą. Praskalaukite ir išvalykite vandens rezervuarą. Paskui iš naujo pripildykite jį šviežiu, geriamuoju vandeniu ir įstatykite į aparatą.




Padėkite groteles ant vandens lašų padėklą. Paskui įdėkite vandens lašų padėklą į pagedaujamą aparato padėtį. Išvalykite aparatą minkštu drėgnu skudurėliu. Po to iššluostykite jį minkštu sausu skudurėliu.



SVARBŪS PATARIMAI

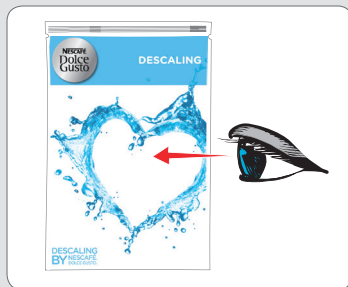

Laikykitės vartotojo žinyne pateiktų nukalkinimo instrukcijų.

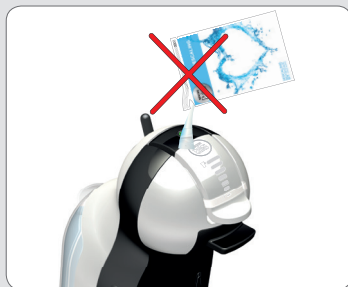

Vengti nukalkinimo skysčių kontakto su bet kuria aparato dalimi.



Nukalkinimui nenaudokite acto.




Nukalkinimo metu nespauskite įjungimo/išjungimo mygtuko.

GEDIMŲ ŠALINIMAS




Aparatas negali būti įjungtas.

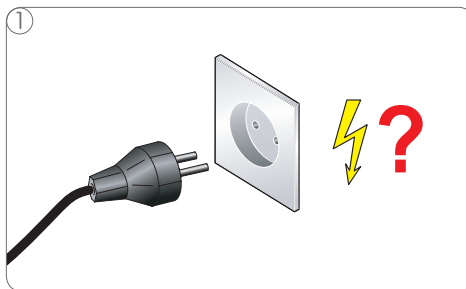


Patikrinkite ar maitinimo kištukas teisingai įkištas į elektros lizdą. Jei taip, patikrinkite elektros tiekimą.




Jei vis dar neįmanoma įjungti aparato, skambinkite karštąją liniją į NESCAFÉ DOLCE GUSTO. Karštosios linijos numerius rasite saugos priemonių knygelėje.

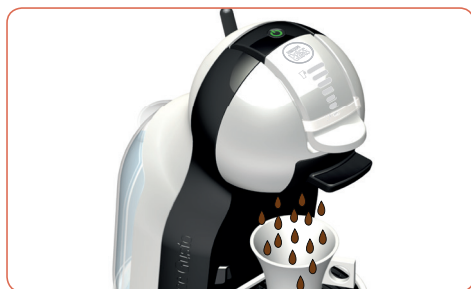

Gėrimas taškosi iš kavos ištekėjimo angos.

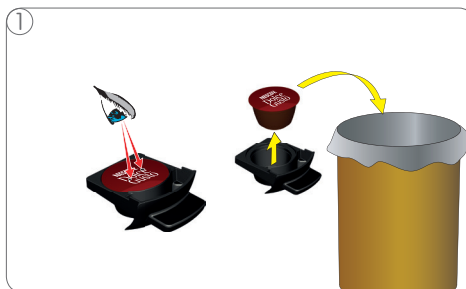

Sustabdykite ruošimą, ištraukite kapsulės laikiklį ir patikrinkite kapsulę. Kapsulėje turi būti tik viena skylė. Išmeskite kapsulę su daugiau nei viena skylė.

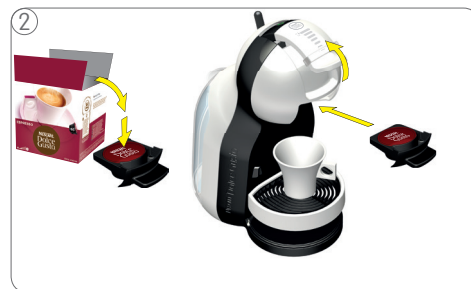

Įstatykite naują kapsulę į kapsulės laikiklį ir įdėkite jį atgal į aparatą.




Jei gėrimas teka tik lašeliais arba jei gėrimas yra šaltesnis nei įprasta, aparatas turi būti nukalkintas.



Skambinkite karštąją liniją į NESCAFÉ DOLCE GUSTO arba apsilankykite NESCAFÉ DOLCE GUSTO interneto svetainėje. Karštosios linijos numerius rasite saugos priemonių knygelėje.



Ijungimo/išjungimo mygtukas greitai mirkčioja raudona spalva.

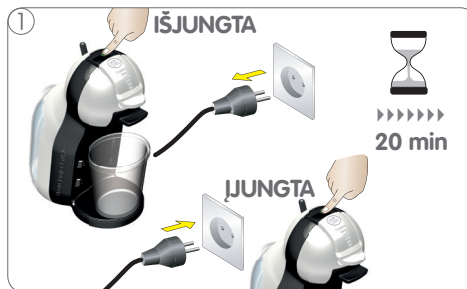

Išjunkite aparatą. Patikrinkite ar kapsulė yra užblokuota (žr. 12 psl.). Ištraukite elektros kištuką ir laukite 20 minučių. Po to įkiškite elektros kištuką į elektros lizdą ir įjunkite aparatą.



Jei įjungimo/išjungimo mygtukas vis dar mirkčioja raudona spalva, skambinkite karštąja linija į NESCAFÉ DOLCE GUSTO. Karštosios linijos numerius rasite saugos priemonių knygelėje.



KARŠTOSIOS LINIJOS

AL	0842 640 10	HK	2179 8888	MK	0800 00 200
AR	0800-999-8100	HR	0800 600 604	MT	80074114
AT	0800 365 23 48	HU	06 40 214 200	MY	1800 88 3633
BE	0800 93217	IE	00800 6378 5385	NL	0800-3652348
BG	0 800 1 6666	IT	800365234	NO	800 80 730
BR	0800 7762233	JP	81-35651-6848	PE	80010210
BS	0800 202 42		(aparatai)	PL	0800 174 902
CA	1 888 809 9267		81-35651-6847	PT	800 200 153
CH	0800 86 00 85		(kapsulės)	RO	0 800 8 637 853
CL	800 4000 22	KO	080-234-0070	RU	8-800-700-79-79
CZ	800 135 135	KS	0842 640 10	SE	020-29 93 00
DE	0800 365 23 48	KZ	8-800-080-2880	SG	1 800 836 7009
DK	35460100	LU	8002 3183	SK	0800 135 135
EE	6 177 441	LT	8 700 55 200	SL	080 45 05
ES	902 102 706	LV	67508056	SR	0800 000 100
FI	0800 0 6161	ME	020 269 902	UK	0800 707 6066
FIL	898-0061	MEX	5267 3304	UKR	0 800 50 30 10
FR	0 800 97 07 80		01800 365 2348	US	1-800-745-3391
GR	800 11 68068		(Lada sin costo)		



Prietaisams, kurie neveikia arba veikia netinkamai, nes buvo neprižiūrėti ir (arba) iš jų nebuvo pašalinamos kalkės, garantija netaikoma.