NESCAFÉ Dolce Gusto

DēLonghi

GENIO S

TOUCH



VARTOTOJO ŽINYNAS

TURINYS

1. SAUGOS PRIEMONĖS 4
2. APARATO APŽVALGA 6
3. PAGRINDINĖS SAVYBĖS 7
   - 3. 1 JUTIKLINĖ SĄSAJA 7
   - 3. 2 KAIP PALEISTI APARATĄ 7
   - 3. 3 ESPRESSO BOOST 8
   - 3. 4 TEMPERATŪROS PARINKIMAS 9
   - 3. 5 ŠALTASIS REŽIMAS 10
4. GĖRIMŲ PAVYZDŽIAI 11
5. SAUGAUS NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS 12
6. SKALAVIMAS 13
7. GĖRIMO RUOŠIMAS 14
   - 7. 1 VIENA KAPSULĖ (PVZ., „LUNGO“) 14
   - 7. 2 DVI KAPSULĖS (PVZ., „CAPPUCCINO“) 15
8. VALYMAS 17
9. KALKIŲ ŠALINIMAS BENT KAS 3-4 MĖNESIUS 18
10. GEDIMŲ ŠALINIMAS 20
    - 10. 1 ĮSIJUNGS GELTONA NUKALKINIMO INDIKATORIAUS LEMPUTĖ 20

TURINYS

10. 2 NETEKA SKYSTIS - GAL NĖRA VANDENS? 20

10. 3 NEBĖGA SKYSTIS - UŽBLOKUOTA KAPSULĖ? 21

10. 4 NEBĖGA SKYSTIS - UŽBLOKUOTAS PURKŠTUVAS? 21

10. 5 ĮVAIRŪS 22

1. SAUGOS PRIEMONĖS

Perskaitykite visas instrukcijas ir laikykitės saugumo nurodymų. Bet koks netinkamas prietaiso naudojimas gali potencialiai sužaloti.
Gedimo atveju, kai to priežastis yra netinkamas naudojimas ar instrukcijos nesilaikymas, gamintojas neprisiima jokios atsakomybės, o garantija netaikoma.

Garantija netaikoma prietaisams, kurie nustojo veikti arba kurių veikimas sutriko dėl to, kad jie nebuvo tinkamai prižiūrimi ir (arba) išvalomi.

PASKIRTIS

1. Šis prietaisas yra skirtas naudoti tik namų ūkyje. Jis neskirtas naudoti toliau išvardintais atvejais, o jų nepaisant, garantija taikoma nebus:
– darbuotojams skirtose virtuvėse, kurios yra parduotuvėse, biuruose ir kitose darbovietėse;
– ūkininkų gyvenamuosiuose namuose;
– klientams viešbučiuose, moteliuose ir kituose gyvenamojo tipo pastatuose;
– nakvynės ir pusryčių tipo įstaigose.
2. Jūsų prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui namuose, mažesniame nei 3400 m aukštyje virš jūros lygio.

MAITINIMAS

3. Prietaisą junkite tik į įžemintą pagrindinį kištukinį lizdą. Pagrindinė įtampa turi būti tokia pati, kaip ir nurodyta plokštėje. Neteisingai prijungus, netenkama garantijos ir tai gali sukelti pavojų.
4. Kad išvengtumėte gaisro, elektros smūgio ar traumų, niekada nemerkite elektros maitinimo laido, kištuko ar prietaiso į vandenį ar kitą skystį. Venkite šakutės sušlapimo. Niekada nelieskite maitinimo laido drėgnomis rankomis. Neperpildykite vandens rezervuaro.
5. Pavojaus atveju nedelsdami ištraukite kištuką iš pagrindinio kištukinio lizdo.
6. Kai nenaudojate, ištraukite kištuką iš pagrindinio kištukinio lizdo.
7. Norėdami atjungti, ištraukite kištuką iš pagrindinio kištukinio lizdo. Neišjunkite prietaiso traukdami už laido.
8. Neleiskite, kad laidas kabotų ant stalo ar prekystalio krašto, kontaktuotų su karštais ar aštriais paviršiais. Neleiskite, kad laidas kabotų (pavojus apvirsti). Niekada nelieskite laido drėgnomis rankomis.
9. Nenaudokite prietaiso, jeigu yra pažeistas elektros maitinimo laidas arba kištukas. Jeigu elektros maitinimo laidas yra pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo aptarnavimo centro agentas ar kitas kvalifikuotas asmuo, kad būtų išvengta pavojaus. Nenaudokite prietaiso, jeigu jis yra kaip nors sulūžęs ar sugedęs. Nedelsdami ištraukite kištuką iš lizdo. Grąžinkite pažeistą prietaisą į artimiausią įgaliotąją techninės priežiūros atstovybę, kurią nurodo „NESCAFÉ® Dolce Gusto®“ karštoji linija.
10. Jeigu kištukas neatitinka prietaiso kištukinio lizdo, pasirūpinkite, kad kištuką pakeistų „NESCAFÉ® Dolce Gusto® Hotline“ įgaliotas klientų aptarnavimo centras.

NAUDOJIMO SĄLYGOS

11. Prietaisą naudokite visuomet ant lygaus, stabilaus, atsparaus karščiui paviršiaus, atokiai nuo kaitros ar trykštančio vandens šaltinių.
12. Nenaudokite prietaiso be padėklo vandens lašams ir grotelių lašams, išskyrus atvejus, kai naudojamas aukštas puodelis. Nenaudokite prietaiso karštam vandeniui ruošti.
13. Jokiu būdu neapverskite aparato.
14. Priedų, kurių nerekomendavo gamintojas, naudojimas gali sukelti gaisrą, elektros smūgį arba kūno sužalojimą.
15. Nestatykite arti arba ant dujinių ar elektrinių viryklių, arba orkaičių.
16. Gėrimo ruošimo metu nekiškite pirštų po ištekėjimo anga.
17. Nelieskite kavos aparato galvutės purkštuko.
18. Niekada neneškite prietaiso už galvutės.
19. Kapsulės laikiklyje yra nuolatiniai magnetai. Venkite dėti kapsulių laikiklį netoli prietaisų ar objektų, kuriuos gali pažeisti magnetas, pvz., kreditinių kortelių, USB atmintukų ar kitų duomenų kaupiklių, vaizdajuosčių, televizorių ir kompiuterių monitorių su kineskopais, mechaninių laikrodžių, klausos aparatų ir garsiakalbių.
20. Šalindami kalkes neišjunkite prietaiso. Tam, kad neliktų kalkių šalinimo priemonės likučių, pakartotinai praskalaukite vandens rezervuarą vandeniu ir nuvalykite prietaisą.
21. Nenaudojant ilgesnį laiką, pvz., savaitgalį ir pan., prietaisas turi būti tuščias, švarus ir atjungtas nuo elektros tiekimo. Praskalaukite prieš vėl naudodami. Prieš pakartotinai naudodami prietaisą, naudokite skalavimo funkciją.
22. Rekomenduojame naudoti „NESCAFÉ® Dolce Gusto®“ kapsules, sukurtas „NESCAFÉ® Dolce Gusto®“ aparatui ir išbandytas su juo. Šios kapsulės ir aparatas sukurti papildyti vienas kitą, todėl užtikrina tą gėrimo kokybę, kuria garsėja „NESCAFÉ® Dolce Gusto®“. Kiekviena kapsulė yra skirta tik vienam puodeliui, todėl negali būti naudojama dar kartą.
23. Neišimkite karštų kapsulių rankomis. Panaudotoms kapsulėms išmesti, visuomet naudokite kapsulių laikiklį.
24. Ruošdami gėrimą, visada įdėkite kapsulės laikiklį į aparatą. Neištraukite kapsulės laikiklio, kol nenustos mirksėti indikatorius. Prietaisas neveiks, jeigu nebus įstatytas kapsulės laikiklis.
25. Kavos aparatas turi užrakinimo rankenėlę: galimi nudegimai, jei užrakinimo rankenėlė bus atidaroma virimo ciklo metu. Neatidarinėkite užrakinimo rankenėlės, kol nenustojo mirksėti kavos aparato mygtukai.
26. Dėl savo sveikatos visada pilkite į vandeniui skirtą rezervuarą šviežią geriamąjį vandenį.
27. Panaudoję prietaisą, visuomet išimkite kapsulę ir išvalykite kapsulės laikiklį. Kiekvieną dieną išvalykite nuvarvančio vandens rezervuarą ir kapsulių dėžutę. Turintieji alergiją

maisto produktams turi išskalauti prietaisą pagal valymo procedūrą.
28. Po naudojimo kaitinimo elemento paviršius vis dar karštas, todėl palietus plastmasinį korpusą, kelias minutes vis dar bus juntama šiluma.
29. Širdies stimuliatorių arba defibriliatorių turintys asmenys: nelaikykite kapsulės laikiklio tiesiai virš širdies stimuliatoriaus arba defibriliatoriaus.
30. Naudojamo prietaiso negalima laikyti spintoje.

VAIKAI

31. Prietaisą ir jo laidą laikykite vietoje, nepasiekiamoje jaunesniems nei 8 metų vaikams. Vaikams negalima žaisti su prietaisu.
32. Vaikai, kurių amžius 8 metai arba daugiau, ir asmenys, kurių fiziniai, jutiminiai arba protiniai sugebėjimai yra riboti arba kurie neturi patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik jeigu yra prižiūrimi arba supažindinti, kaip reikia saugiai naudoti šį prietaisą, ir jeigu supranta, kokie pavojai gresia.
33. Prietaisu neturėtų naudotis vaikai, sutrikusių fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų asmenys arba asmenys, neturintys žinių ir gebėjimo naudotis prietaisu, jei jų neapmokė už jų saugumą atsakingas asmuo. Asmenys, turintys ribotą suvokimą arba nežinantys, kaip naudotis prietaisu, turėtų perskaityti ir gerai suprasti naudojimosi instrukciją, o prireikus paprašyti iš už jų saugumą atsakingų asmenų papildomos informacijos apie prietaiso naudojimą.
34. Vaikus reikia prižiūrėti ir užtikrinti, kad jie nežaistų su prietaisu.
35. Vaikai negali atlikti valymo ir naudotojui skirtų priežiūros darbų, nebent jie yra vyresni nei 8 metų ir juos prižiūri suaugęs asmuo.
36. Vaikams negalima naudoti prietaiso kaip žaislo.

PRIEŽIŪRA

37. Prieš valydami ištraukite kištuką iš pagrindinio kištukinio lizdo. Prieš valydami prietaisą, išimdami ar įdėdami dalis, atvėsinkite jį. Niekada nevalykite prietaiso šlapiai ar kokiame nors skystyje. Niekada neplaukite prietaiso po tekančiu vandeniu. Niekada nenaudokite ploviklių prietaisui valyti. Prietaisą visada valykite tik švelniomis kempinėlėmis (šepetėliais). Vandens rezervuarą valykite švariu tinkamu šepečiu.
38. Bet kokius reguliavimo, valymo arba priežiūros darbus, nesusijusius su normaliu prietaiso naudojimu, leidžiama atlikti tik popardaviminės techninės priežiūros centrams, kuriuos nurodo „NESCAFÉ® Dolce Gusto®“ karštoji linija. Neišrinkinėkite prietaiso ir nieko nekiškite į jo angas.
39. Kad sumažintumėte gaisro arba elektros smūgio pavojų, nenuimkite gaubto. Viduje nėra dalių, kurias galėtų remontuoti pats naudotojas. Remontuoti gali tiktai įgalioti priežiūros specialistai!
40. Papildomos informacijos, kaip naudoti prietaisą, rasite vartotojo žinyne adresu www.dolce-gusto.com arba sužinosite paskambinę į „NESCAFÉ® Dolce Gusto®“ karštąją liniją.

ANTRINIS PERDIRBIMAS

41. Pakuotė yra pagaminta iš perdirbamų medžiagų. Susisiekite su vietos atliekų perdirbimo įmone (įstaiga) ir gaukite daugiau informacijos apie atliekų perdirbimą. Jūsų prietaise yra vertingų medžiagų, kurios gali būti perdirbamos arba utilizuojamos.

TIK EUROPOS RINKAI: Rūpinkitės aplinka!



Jūsų prietaise yra vertingų medžiagų, kurios gali būti perdirbamos arba utilizuojamos.

Nebenaudojamą prietaisą priduokite į vietinį atliekų surinkimo punktą arba patvirtintą aptarnavimo centrą, kur jis bus tinkamai sunaikintas. Europos direktyva 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (WEEE) nurodo, kad naudotų buitinių prietaisų negalima išmesti su įprastomis nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Pasenę prietaisai turi būti surenkami atskirai, kad būtų optimizuotas jų dalių rūšiavimas bei perdirbimas ir sumažėtų poveikis žmonių sveikatai bei aplinkai.

2. APARATO APŽVALGA



1. Vandens rezervuaras
2. Vandens rezervuaro dangtelis
3. Jutiklinė sąsaja
4. Užrakinimo rankenėlė
5. Skalavimo įrankis
6. Kapsulės laikiklis
7. Valymo adata
8. Purkštukas
9. Lašų padėklas

EKONOMINIS REŽIMAS:

Po 1 nenaudojimo minučių ekstrahuojant.
5 minutes po įjungimo, jei nevyksta ekstrahavimas.
Atminkite, kad ir ekonominiame režime prietaisas naudoja elektros energiją (0,2 W/val.).

TECHNINIAI DUOMENYS

LT
220–240 V, 50/60 Hz, 1340–1600 W

max. 15 bar

0,8 L


~2 kg

5–45 °C
41–113 °F

A = 11,21 cm
B = 27,20 cm
C = 28,81 cm

3. PAGRINDINĖS SAVYBĖS

3. 1 JUTIKLINĖ SĄSAJA

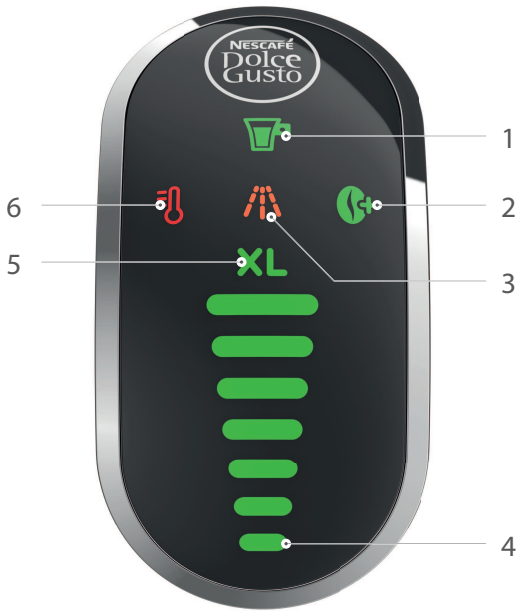


1. **Paleidimo/sustabdymo piktograma**
   Pradėti / sustabdyti gėrimo ruošimą
2. **ESPRESSO BOOST**
   Sustiprinkite espresso skonį
3. **Nukalkinimo indikatorius**
   Po 300 porcijų aparatą reikia išvalyta
4. **Jutiklinis kiekio reguliatorius / brūkšninis indikatorius**
   Leidžia pasirinkti tūrį ir rodo ekstrahavimo eigą, judant žemyn nuo pasirinkto tūrio iki pabaigos
5. **XL funkcija**
   Paruoškite ypač didelį puodelį
6. **TEMPERATŪROS PARINKIMAS**
   Galima nustatyti gėrimo temperatūrą (4 iš anksto nustatyti nustatymai):






Šalta, tačiau vandens temperatūra vis dar per aukšta

3. 2 KAIP PALEISTI APARATĄ

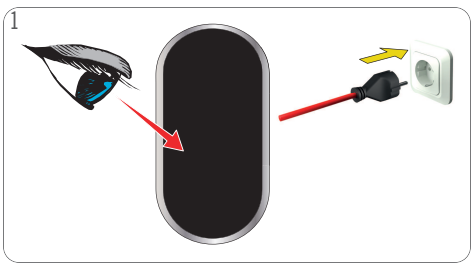

Įsitikinkite, kad naudojate tinkamą tinklo įtampą, kaip nurodyta „APARATO APŽVALGA“ 6 puslapyje. Įkiškite maitinimo kištuką į maitinimo lizdą.

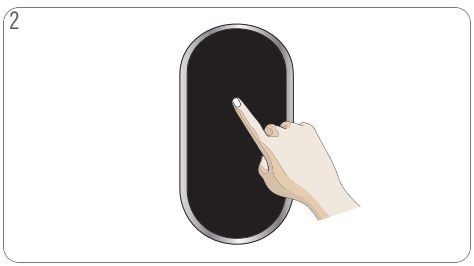

Palieskite sąsają, kad paleistumėte aparatą.



Aparatą taip pat galima įjungti atidarant fiksavimo rankenėlę.

3. PAGRINDINĖS SAVYBĖS

3. 3 ESPRESSO BOOST

Sustiprinkite espresso skonį




„ESPRESSO BOOST“ negalima pasirinkti šaltuoju režimu. Nenaudokite „ESPRESSO BOOST“ su pieno, šokolado ir arbatos kapsulėmis.

1



Patikrinkite ant kapsulės nurodytų juostų skaičių. Paruoškite „ESPRESSO BOOST“ tik 1, 2 ir 3 lygio kapsulėms.

2

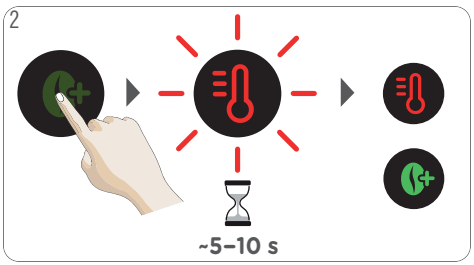


Palieskite „ESPRESSO BOOST“ piktogramą, kad perjungtumėte į „ESPRESSO BOOST“. Temperatūros pasirinkimo piktograma mirksi, kol aparatas įkaista maždaug 5–10 sekundes. Vėliau temperatūros pasirinkimo piktograma dega nuolat raudonai. Aparatas yra paruoštas naudoti.

3




Norėdami apšviesti juostų kiekį pagal kapsulėje rodomą skaičių, naudokite jutiklinį tūrio parinkiklį arba pasirinkite juostų kiekį pagal skonį (maks. 3 lygis).

4

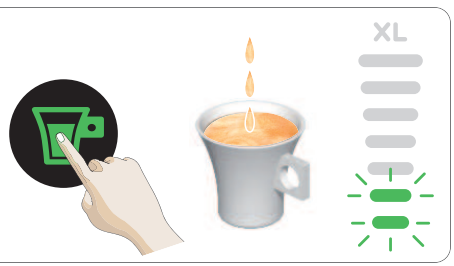

Palieskite paleidimo/sustabdymo piktogramą. Pradedamas gėrimo ruošimas. **Ekstrahavimo metu neatidarykite fiksavimo rankenos.**

5

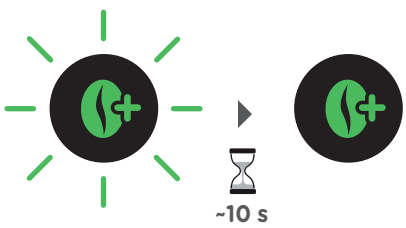

Išankstinis drėkinimas: pasiruošimas pristabdomas ir piktograma „ESPRESSO BOOST“ pradeda mirksėti. Po maždaug 10 sekundžių paruošimas tęsiasi ir „ESPRESSO BOOST“ piktograma nuolat dega žaliai. Palaukite, kol aparatas sustos automatiškai. Ekstrahavimas gali būti sustabdytas bet kuriuo metu rankiniu būdu, paspaudus paleidimo/sustabdymo piktogramą.

6



Mėgaukitės gėrimu!

3. PAGRINDINĖS SAVYBĖS

3. 4 TEMPERATŪROS PARINKIMAS




Pritaikykite kavos temperatūrą pagal savo skonį. Aparatas pateikia keturis iš anksto nustatytus parametrus: šaltą, žemą, vidutinį ir aukštą.

1



Patikrinkite ant kapsulės nurodytų juostų skaičių.

2

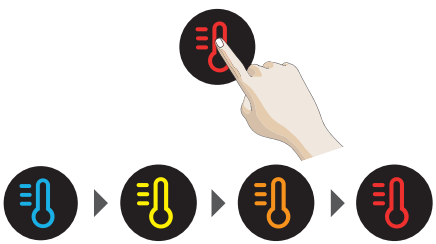


Palieskite temperatūros pasirinkimo piktogramą, norėdami pasirinkti norimą gėrimo temperatūrą.

3



Jutikliniu kiekio reguliatoriumi nustatykite, kad šviestų tiek brūkšnių, kiek parodyta ant kapsulės, arba pasirinkite brūkšnių skaičių pagal savo skonį.

4

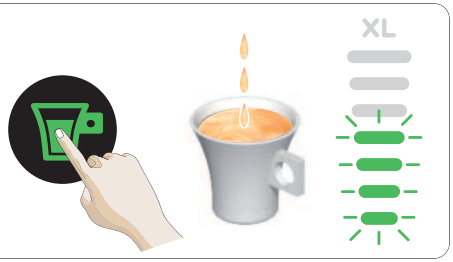

Palieskite paleidimo/sustabdymo piktogramą. Pradedamas gėrimo ruošimas. **Ekstrahavimo metu neatidarykite fiksavimo rankenos.** Palaukite, kol baigsis ištraukimas. Aparatas baigs ruošimą automatiškai. Ekstrahavimas gali būti sustabdytas bet kuriuo metu rankiniu būdu, paspaudus paleidimo/sustabdymo piktogramą.

5



Baigus ruošti gėrimą, temperatūros pasirinkimo piktograma ir tūrio ekranas mirksi iki 8 sekundžių. **Tuo metu nenustatykite užrakinimo rankenėlės į atidarymo padėtį!**


6




Mėgaukitės gėrimu!

3. PAGRINDINĖS SAVYBĖS

3. 5 ŠALTASIS REŽIMAS

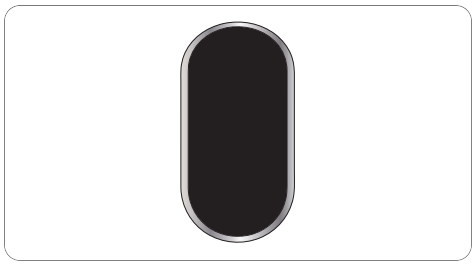


A variantas: Aparatas išjungtas.

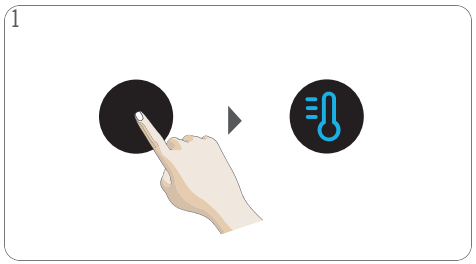

Norėdami įjungti aparatą šaltuoju režimu, palieskite temperatūros pasirinkimo piktogramą. Šaltas gėrimas gali būti paruoštas nedelsiant.


⚠ Šaltasis režimas turi būti naudojamas tik su tam skirtais šaltais produktais, pvz., „Cappuccino Ice“.

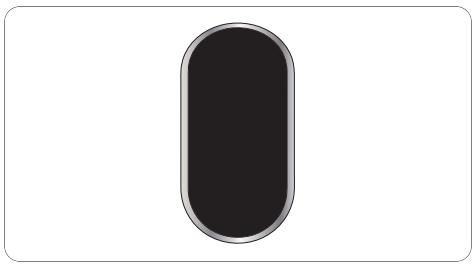


B variantas: Aparatas išjungtas.




Nustatykite užrakinimo rankenėlę į atidarymo padėtį. Aparatas įsijungia automatiškai. Paleidę aparatą, per 10 sekundžių palieskite temperatūros pasirinkimo piktogramą, kad perjungtumėte į šaltą režimą (mėlyna). Šaltas gėrimas gali būti paruoštas nedelsiant.

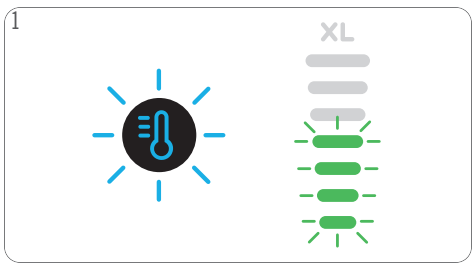

C variantas: Buvo paruoštas karštas gėrimas arba šaltasis režimas nepasirinktas per 10 sekundžių po aparato įjungimo. Palieskite temperatūros pasirinkimo piktogramą, kad pereitumėte į šaltą režimą. Temperatūros parinkimo piktograma mirksės mėlynai, nurodant, kad aparatas turi atvėsti.

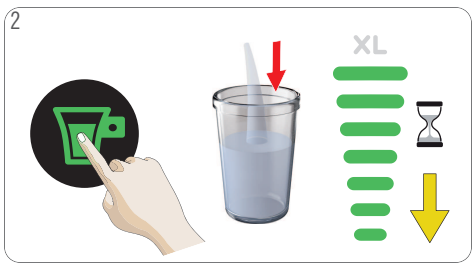


Norėdami pagreitinti aušinimą, ekrane pasirinkite 7 lygį. Palieskite paleidimo/sustabdymo piktogramą. Aparatas pradės skalavimą. Brūkšninio indikatoriaus šviesėlės užgęsta viena po kitos.

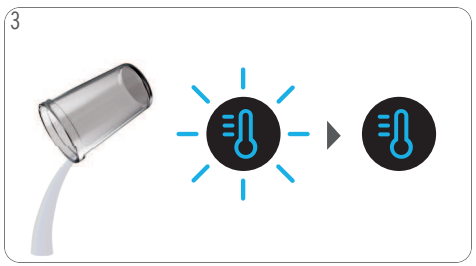


Tuščias puodelis. Temperatūros parinkimo piktograma nuolat dega mėlynai, parodant, kad aparatas atvėsęs ir galima ruošti šaltą gėrimą.


4. GĖRIMŲ PAVYZDŽIAI

Sureguliuokite lašų padėklą

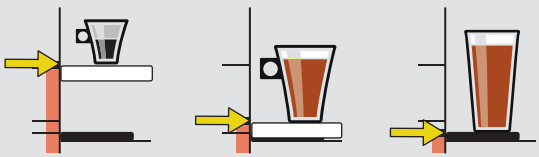

Pasirinkite karštą arba šaltą

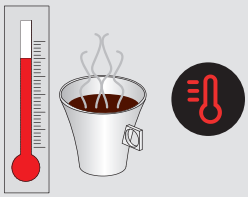


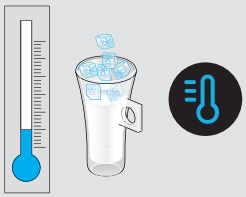

ESPRESSO





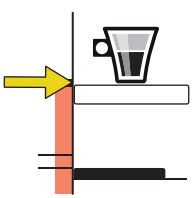


35 ml
Ristretto

50 ml
Espresso
Espresso Intenso

XL GRANDE / AMERICANO
Ryto puodelis





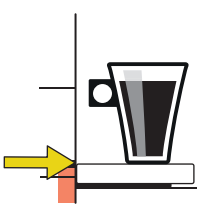


300 ml

CAPPUCCINO



① + ②



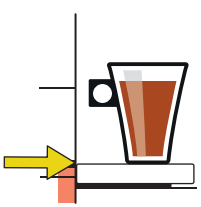


① 200 ml + ② 40 ml = 240 ml

CAPPUCCINO ICE




① + ②



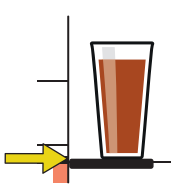


① 30 g + 125 ml + ② 85 ml = 240 ml

5. SAUGAUS NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

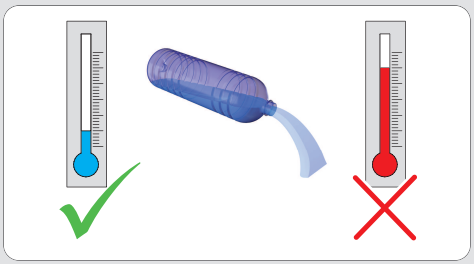

Niekada nepilkite karšto vandens į vandens rezervuarą!
Skalavimui ir gėrimams ruošti naudokite tiktai geriamąjį vandenį.

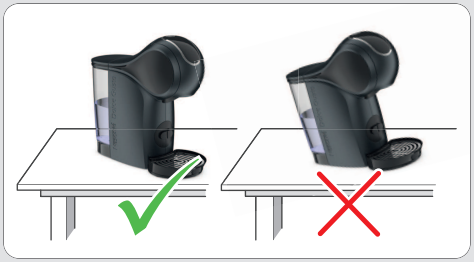


Visada laikykite aparatą stačią!




Baigus ruošti gėrimą, temperatūros pasirinkimo piktograma ir tūrio ekranas mirksi iki 8 sekundžių. **Tuo metu nenustatykite užrakinimo rankenėlės į atidarymo padėtį!** Po to temperatūros parinkimo piktograma dega nenutrūkstamai.



Nelieskite kištuko šlapiomis rankomis. Nelieskite aparato šlapiomis rankomis!

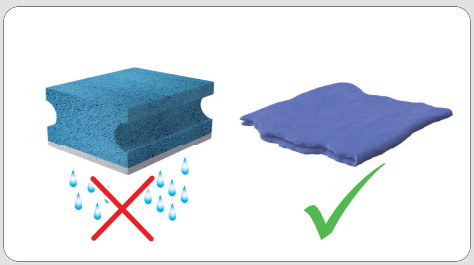

Niekada nenaudokite šlapios kempinės. Aparato viršų valykite tiktai minkšta drėgna šluoste.

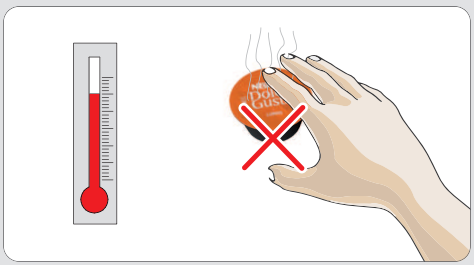

Nelieskite panaudotos kapsulės, kai paruošiamas gėrimas! Karštas paviršius , yra pavojus nudegti!



Niekada nelieskite purkštuko pirštais!



Nenaudokite skalavimo įrankio arbatai arba karštam vandeniui ruošti.



JEI PALIEKATE NENAUDOJAMĄ ILGIAU NEI 2 DIENAS: pripildykite vandens rezervuarą šviežio geriamojo vandens ir įdėkite jį į aparatą. Prieš vėl naudodami, išskalaukite aparatą pagal nurodymus, pateiktus skyriuje 8. „Valymas“ 17 puslapyje, pradėdami 4 veiksmo ir baigdami 8 veiksmu.

6. SKALAVIMAS

1



Pripildykite vandens rezervuarą šviežiu geriamuoju vandeniu. Įstatykite jį atgal į aparatą. Nuimkite lašų padėklą.

2




Nustatykite užrakinimo rankenėlę į atidarymo padėtį. Įdėkite skalavimo įrankį į kapsulės laikiklį. Įdėkite kapsulės laikiklį į aparatą. Padėkite tuščią didelį indą po kavos ištekėjimo anga.

3




Nustatykite užrakinimo rankenėlę į uždarymo padėtį.

4

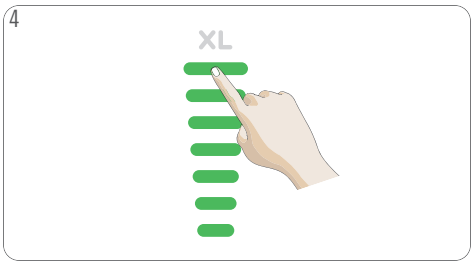


Jutikliniu kiekio reguliatoriumi nustatykite brūkšninį indikatorių į maksimalų lygį.

5

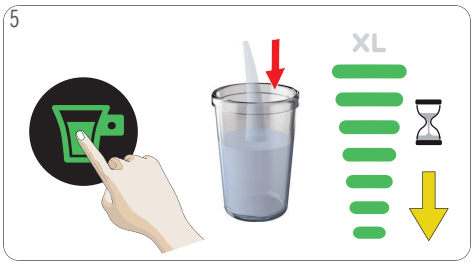


Palieskite paleidimo/sustabdymo piktogramą. Aparatas pradės skalavimą.

6

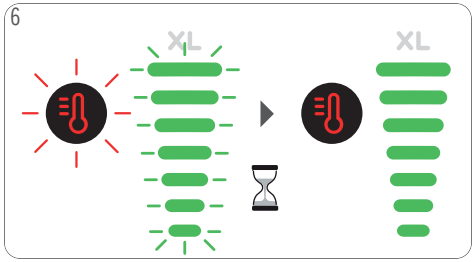

Temperatūros pasirinkimo mygtukas ir tūrio ekrano lemputė mirksi iki 8 sekundžių.

7

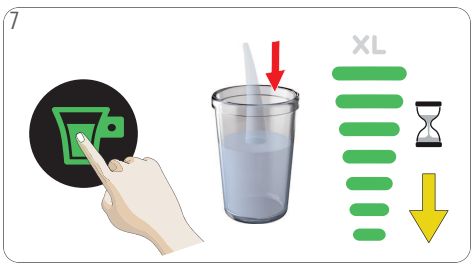

Palieskite paleidimo/sustabdymo piktogramą. Aparatas pradės skalavimą. Palaukite, kol aparatas sustos automatiškai. Temperatūros pasirinkimo mygtukas ir tūrio ekrano lemputė mirksi iki 8 sekundžių.

8



Nustatykite užrakinimo rankenėlę į atidarymo padėtį. Ištraukite kapsulės laikiklį. Išimkite skalavimo įrankį. Vėl įdėkite kapsulės laikiklį.

9




Ištuštinkite indą. Pripildykite vandens rezervuarą šviežiu geriamuoju vandeniu. Įstatykite vandens rezervuarą į aparatą. Iš naujo įdėkite lašų padėkląAparatas parengtas naudoti.

7. GĖRIMO RUOŠIMAS

7. 1 VIENA KAPSULĖ (PVZ., „LUNGO“)

1

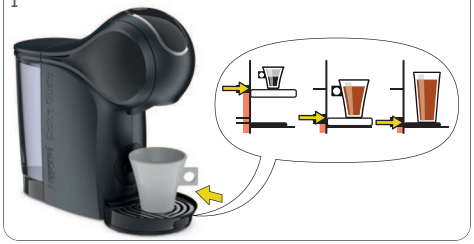

Pakoreguokite lašų padėklo padėtį. Pastatykite ant lašų padėklo tinkamo dydžio puodelį. Žr. „GĖRIMŲ PAVYZDŽIAI“ arba pakuotę. Patikrinkite, ar vandens rezervuare yra pakankamai šviežio geriamojo vandens.

2



Nustatykite užrakinimo rankenėlę į atidarymo padėtį. Aparatas įsijungia automatiškai. Temperatūros pasirinkimo piktograma mirksi, kol aparatas įkaista maždaug 40 sekundes. Vėliau temperatūros pasirinkimo piktograma dega nuolat raudonai. Aparatas yra paruoštas naudoti.

3




Įsitikinkite, ar skalavimo įrankis ne viduje. Įdėkite kapsulę į kapsulės laikiklį. Įstatykite jį atgal į aparatą. Nustatykite užrakinimo rankenėlę į uždarymo padėtį.

4



Jutikliniu kiekio reguliatoriumi nustatykite, kad šviestų tiek brūkšnių, kiek parodyta ant kapsulės, arba pasirinkite brūkšnių skaičių pagal savo skonį. Jei puodelis itin didelis, pasirinkite XL gėrimą. Jei norite paruošti dar vieną itin didelį puodelį, palaukite maždaug 1,5 min.

5

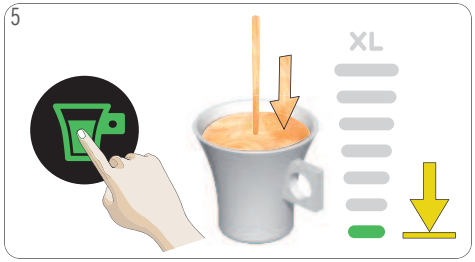

Palieskite paleidimo/sustabdymo piktogramą. Pradedamas gėrimo ruošimas. **Ekstrahavimo metu neatidarykite fiksavimo rankenos.** Palaukite, kol baigsis ištraukimas. Aparatas baigs ruošimą automatiškai. Ekstrahavimas gali būti sustabdytas bet kuriuo metu rankiniu būdu, paspaudus paleidimo/sustabdymo piktogramą.

6



Baigus ruošti gėrimą, temperatūros pasirinkimo piktograma ir tūrio ekranas mirksi iki 8 sekundžių. **Tuo metu nenustatykite užrakinimo rankenėlės į atidarymo padėtį!**

7



Baigus ekstrahavimą, atidarykite užrakto rankenėlę. Nuimkite puodelį nuo padėklo.

8



Ištraukite kapsulės laikiklį. Išimkite panaudotą kapsulę. Panaudotą kapsulę išmeskite į šiukšliadėžę.

9




Nuplaukite abi kapsulės laikiklio puses geriamu vandeniu. Nusausinkite kapsulės laikiklį. Įstatykite jį atgal į aparatą. Mėgaukitės gėrimu!

7. GĖRIMO RUOŠIMAS

7. 2 DVI KAPSULĖS (PVZ., „CAPPUCCINO“)

1

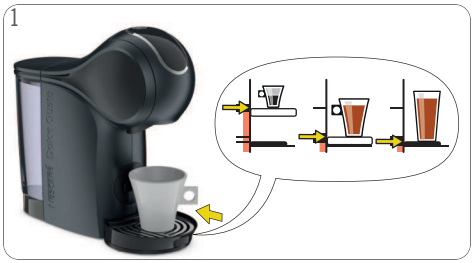

Pakoreguokite lašų padėklo padėtį. Pastatykite ant lašų padėklo tinkamo dydžio puodelį. Žr. „GĖRIMŲ PAVYZDŽIAI“ arba pakuotę. Patikrinkite, ar vandens rezervuare yra pakankamai šviežio geriamojo vandens.

2




Nustatykite užrakinimo rankenėlę į atidarymo padėtį. Aparatas įsijungia automatiškai. Temperatūros pasirinkimo piktograma mirksi, kol aparatas įkaista maždaug 40 sekundes. Vėliau temperatūros pasirinkimo piktograma dega nuolat raudonai. Aparatas yra paruoštas naudoti.

3




Įsitikinkite, ar skalavimo įrankis ne viduje. Įdėkite pirmą kapsulę į kapsulės laikiklį. Įstatykite jį atgal į aparatą. Nustatykite užrakinimo rankenėlę į uždarymo padėtį.

4

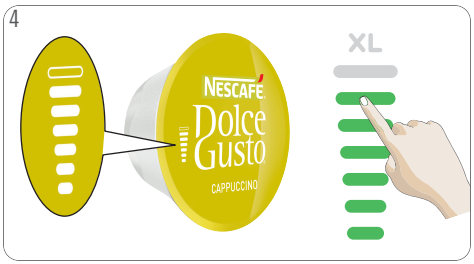


Jutikliniu kiekio reguliatoriumi nustatykite, kad šviestų tiek brūkšnių, kiek parodyta ant kapsulės, arba pasirinkite brūkšnių skaičių pagal savo skonį. Jei puodelis itin didelis, pasirinkite XL gėrimą. Jei norite paruošti dar vieną itin didelį puodelį, palaukite maždaug 1,5 min.

5

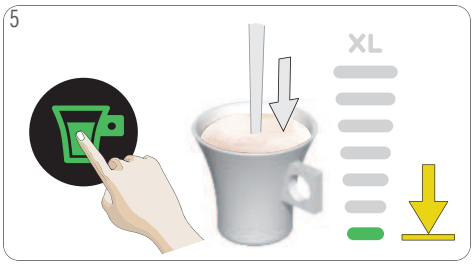

Palieskite paleidimo/sustabdymo piktogramą. Pradedamas gėrimo ruošimas. **Ekstrahavimo metu neatidarykite fiksavimo rankenos.** Palaukite, kol baigsis ištraukimas. Aparatas baigs ruošimą automatiškai. Ekstrahavimas gali būti sustabdytas bet kuriuo metu rankiniu būdu, paspaudus paleidimo/sustabdymo piktogramą.

6

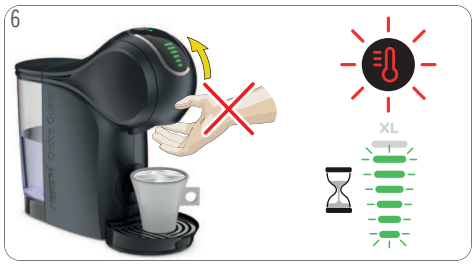

Baigus ruošti gėrimą, temperatūros pasirinkimo piktograma ir tūrio ekranas mirksi iki 8 sekundžių. **Tuo metu nenustatykite užrakinimo rankenėlės į atidarymo padėtį!**

7



Nustatykite užrakinimo rankenėlę į atidarymo padėtį. Ištraukite kapsulės laikiklį. Išimkite panaudotą kapsulę. Panaudotą kapsulę išmeskite į šiukšliadėžę.

8



Įdėkite antrą kapsulę į kapsulės laikiklį. Įstatykite jį atgal į aparatą. Nustatykite užrakinimo rankenėlę į uždarymo padėtį.

9




Jutikliniu kiekio reguliatoriumi nustatykite, kad šviestų tiek brūkšnių, kiek parodyta ant kapsulės, arba pasirinkite brūkšnių skaičių pagal savo skonį.

7. GĖRIMO RUOŠIMAS

7. 2 DVI KAPSULĖS (PVZ., „CAPPUCCINO“)

10

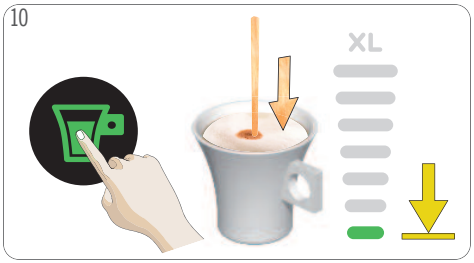

Palieskite paleidimo/sustabdymo piktogramą. Pradedamas gėrimo ruošimas. **Ekstrahavimo metu neatidarykite fiksavimo rankenos.** Palaukite, kol baigsis ištraukimas. Aparatas baigs ruošimą automatiškai. Ekstrahavimas gali būti sustabdytas bet kuriuo metu rankiniu būdu, paspaudus paleidimo/sustabdymo piktogramą.

11



Baigus ruošti gėrimą, temperatūros pasirinkimo piktograma ir tūrio ekranas mirksi iki 8 sekundžių. **Tuo metu nenustatykite užrakinimo rankenėlės į atidarymo padėtį!**

12



Kai indikatoriaus lemputė nuolat dega žaliai, atidarykite fiksavimo rankeną. Nuimkite puodelį nuo padėklo.

13



Ištraukite kapsulės laikiklį. Išimkite panaudotą kapsulę. Panaudotą kapsulę išmeskite į šiukšliadėžę.


14



Nuplaukite abi kapsulės laikiklio puses geriamu vandeniu. Nusausinkite kapsulės laikiklį. Įstatykite jį atgal į aparatą. Mėgaukitės gėrimu!


8. VALYMAS

1

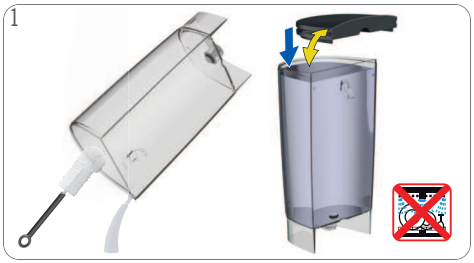

Išskalaukite ir išvalykite vandens rezervuarą. Naudokite švarų, naudojimui virtuvėje tinkamą šepetėlį ir, jeigu reikia, plovimo skystį. Paskui pripildykite rezervuarą šviežio geriamojo vandens ir įdėkite jį į aparatą. Vandens rezervuaras nėra tinkamas plauti indaplovėje!

2

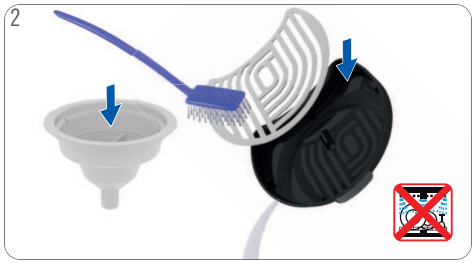

Nuskalaukite lašų padėklą ir skalavimo įrankį su šviežiu geriamuoju vandeniu. Išvalykite lašų padėklą su švariu, naudojimui virtuvėje tinkamu šepetėliu. Lašų padėklo negalima plauti indaplovėje!

3




Plovimo skysčiu ir šviežiu geriamuoju vandeniu nuplaukite kapsulės laikiklį iš abiejų pusių. Galima plauti ir indaplovėje. Paskui išdžiovinkite. Išvalykite mašinos galvutę aplink purkštuvą švaria minkšta drėgna šluoste.

4



Nustatykite užrakinimo rankenėlę į atidarymo padėtį. Įdėkite skalavimo įrankį į kapsulės laikiklį. Įdėkite kapsulės laikiklį į aparatą. Nustatykite užrakinimo rankenėlę į uždarymo padėtį. Nuimkite lašų padėklą. Padėkite tuščią didelį indą po kavos ištekėjimo anga.

5

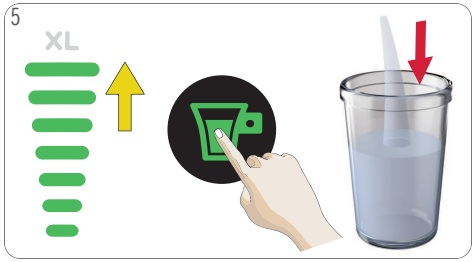

Jutikliniu kiekio reguliatoriumi nustatykite brūkšninį indikatorių į maksimalų lygį. Palieskite paleidimo/sustabdymo piktogramą. Aparatas pradės skalavimą.

6




Ištuštinkite ir išvalykite indą. **Įspėjimas: karštas vanduo! Būkite atsargūs!**

7



Nustatykite užrakinimo rankenėlę į atidarymo padėtį. Ištraukite kapsulės laikiklį. Išimkite skalavimo įrankį. Laikykite saugioje vietoje, kad ateityje galėtumėte valyti arba nukalkinti. Jeigu vandens rezervuare yra vandens, išpilkite.

8

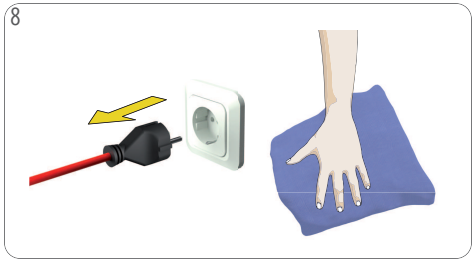


Išjunkite aparatą. Ištraukite maitinimo kištuką! Nuvalykite aparatą minkšta drėgna šluoste. Paskui nusausinkite jį minkšta sausa šluoste.

9. KALKIŲ ŠALINIMAS BENT KAS 3–4 MĖNESIUS




Naudokite „NESCAFÉ® Dolce Gusto®“ skystą kalkių šalinimo priemonę. Jei norite užsisakyti, skambinkite į „NESCAFÉ® Dolce Gusto®“ karštąją liniją arba eikite į „NESCAFÉ® Dolce Gusto®“ interneto svetainę.

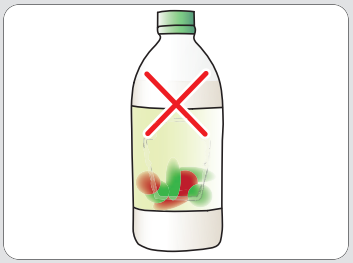

Kalkėms šalinti nenaudokite acto!



Venkite nukalkinimo skysčio kontakto su bet kuria aparato dalimi.

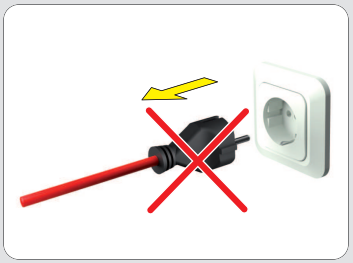

Kalkių nuosėdų šalinimo metu neatjunkite aparato!

1



Jei užsidega geltonas nukalkinimo indikatorius, arba gėrimas paruošimas lėčiau nei įprasta (net laša), arba jei jis yra vėsesnis nei paprastai, aparatą reikia nukalkinti.

2




Jeigu vandens rezervuare yra vandens, išpilkite. Matavimo indelyje sumaišykite 0,5 l šviežio geriamojo vandens su kalkių šalinimo priemone. Supilkite kalkių šalinimo tirpalą į vandens rezervuarą ir įstatykite jį į aparatą.

3




Nustatykite užrakinimo rankenėlę į atidarymo padėtį. Įdėkite skalavimo įrankį į kapsulės laikiklį. Įdėkite kapsulės laikiklį į aparatą. Nustatykite užrakinimo rankenėlę į uždarymo padėtį. Padėkite tuščią didelį indą po kavos ištekėjimo anga.

4

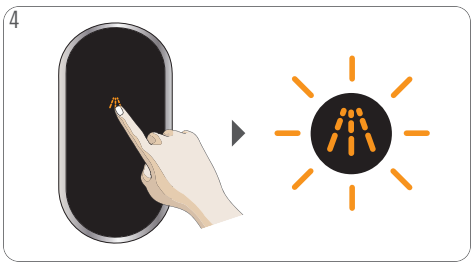


5 sekundes palieskite nukalkinimo piktogramą, kol pradės mirksėti nukalkinimo lemputė. Aparatas pradeda veikti kalkių šalinimo režimu.

5

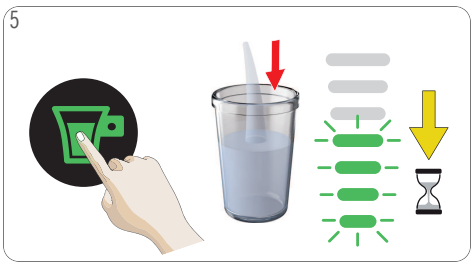

Palieskite paleidimo/sustabdymo piktogramą. Aparatas pradeda nukalkinimą. Rodymo juosta juda iš viršaus į apačią į 4-ą lygį. Aparatas pašalina kalkes karštu vandeniu „stop-stop“ režime. Kai vandens rezervuaras bus tuščias, aparatas nustos kalkinti.

6

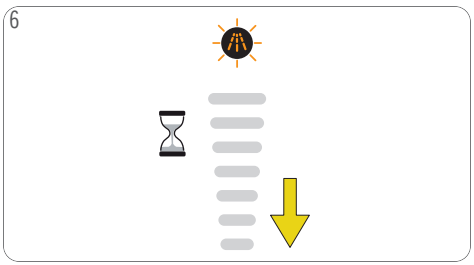

Kad būtų galima geriau pašalinti kalkių nuosėdas, aparatas sustabdomas maždaug 2 minutėms. Brūkšninio indikatoriaus švieselės užgęsta viena po kitos.

9. KALKIŲ ŠALINIMAS BENT KAS 3–4 MĖNESIUS

7




Rodmens juosta mirksi (4 lygis).

8



Ištuštinkite ir išvalykite indą. Išskalaukite ir išvalykite vandens rezervuarą. Naudokite švarų, naudojimui virtuvėje tinkamą šepetėlį ir, jeigu reikia, plovimo skystį. Įpikite į vandens baką šviežio geriamo vandens ir įdėkite jį į aparatą. Padėkite indą po gėrimo ištekėjimo anga.

9

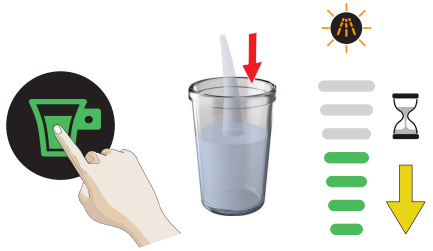

Palieskite paleidimo/sustabdymo piktogramą. Aparatas nuolat skalauja karštu vandeniu. Brūkšninio indikatoriaus švieselės užgęsta viena po kitos. Aparatas nustoja skalauti, kai vandens bakas yra tuščias.

10



Nukalkinimo indikatorius užgęsta, temperatūros pasirinkimas mirksi ir nuolat dega raudonai, kai aparatas yra paruoštas naudoti.

11



Išimkite indą. Ištuštinkite ir išvalykite indą. Ištraukite kapsulės laikiklį. Išimkite skalavimo įrankį. Laikykite saugioje vietoje, kad ateityje galėtumėte valyti arba nukalkinti. Nuplaukite abi kapsulės laikiklio puses geriamu vandeniu. Vėl įdėkite kapsulės laikiklį.

12



Nuvalykite aparatą minkšta drėgna šluoste. Paskui nusausinkite jį minkšta sausa šluoste.

10. GEDIMŲ ŠALINIMAS

10. 1 ĮSIJUNGS GELTONA NUKALKINIMO INDIKATORIAUS LEMPUTĖ




Įsijungs geltona nukalkinimo indikatoriaus lemputė.

1




Tai reiškia, kad aparatą reikia nukalkinti. Tam vadovaukitės nukalkinimo nurodymais. Žr. 9. „Kalkių šalinimas bent kas 3–4 mėnesius“ 18 puslapyje.

10. 2 NETEKA SKYSTIS – GAL NĖRA VANDENS?

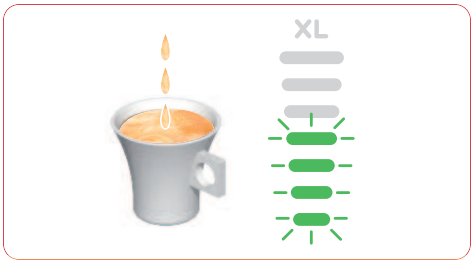

gėrimo ruošimas sustoja proceso metu arba visai neprasideda. Ekranas mirksi esant dabartiniam lygiui. Neteka skystis: Vandens bakas gali būti tuščias.


1

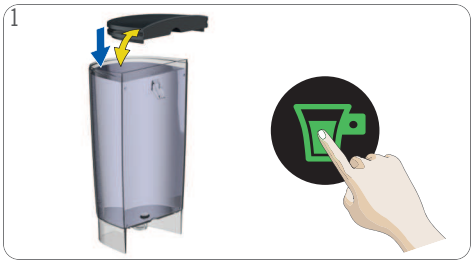

Patikrinkite, ar vandens rezervuare yra pakankamai šviežio geriamojo vandens. Jei ne, įpilkite šviežio geriamojo vandens ir palieskite pradžios / sustabdymo piktogramą, kad tęstumėte paruošimą. Jei skystis vis dar neteka, skaitykite 10.3. "NETEKA SKYSTIS – UŽBLOKUOTA KAPSULĖ?".


10. GEDIMŲ ŠALINIMAS

10. 3 NEBĖGA SKYSTIS – UŽBLOKUOTA KAPSULĖ?

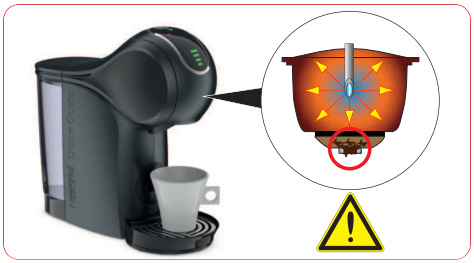

Neteka skystis: kapsulė gali būti užblokuota ir veikiama slėgio.

1

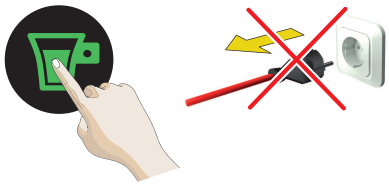

Visada laikykite aparatą stačią! Norėdami sustabdyti pasiruošimą, dar kartą palieskite paleidimo/sustabdymo piktogramą. Neištraukite aparato iš tinklo!

2




Negerkite kavos! Nustatykite užrakinimo rankenėlę į atidarymo padėtį. Aparatas išleidžia slėgį. Išimkite kapsulės laikiklį. Panaudotą kapsulę išmeskite į šiukšliadėžę.

3




Pabandykite naudoti aparatą be kapsulės. Jei vanduo teka, tai rodo, kad kapsulė buvo neteisingai įdėta. Naudokite kitą kapsulę. Jei ne, atlikite veiksmus, nurodytus 10.4 sk. „NETEKA SKYSTIS – UŽBLOKUOTAS INJEKTORIUS?“.

10. 4 NEBĖGA SKYSTIS – UŽBLOKUOTAS PURKŠTUVAS?

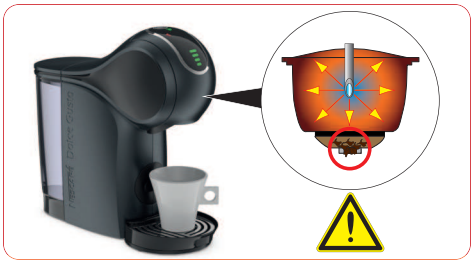

Gali būti užblokuotas injektorius ir jame gali būti slėgis.

1

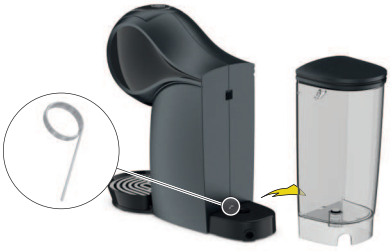

Patikrinkite, ar lašelių padėklas yra tuščias. Išimkite valymo adatą. **Laikykite adatą vaikams nepasiekiamoje vietoje!**

2



Išimkite kapsulės laikiklį. Nustatykite užrakinimo rankenėlę į atidarymo padėtį. Išvalykite purkštuką su valymo adata. Laikykitės instrukcijų, pateiktų 9. „Kalkių šalinimas bent kas 3–4 mėnesius“ 18 puslapyje.

10. GEDIMŲ ŠALINIMAS

10. 5 ĮVAIRŪS




Aparato nepavyksta įjungti.

1



Patikrinkite, ar maitinimo kištukas tinkamai įkištas į maitinimo lizdą. Jei taip, patikrinkite, ar yra elektros tiekimas.

2

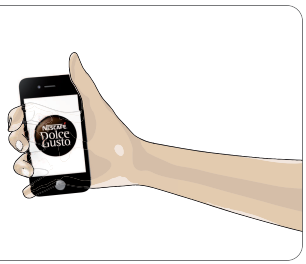


Jei aparato vis tiek nepavyksta įjungti, skambinkite į „NESCAFÉ® Dolce Gusto®“ karštąją liniją. Karštųjų linijų telefono numeriai nurodyti paskutiniame puslapyje.



Gėrimas taškosi iš kavos ištekėjimo angos.

1

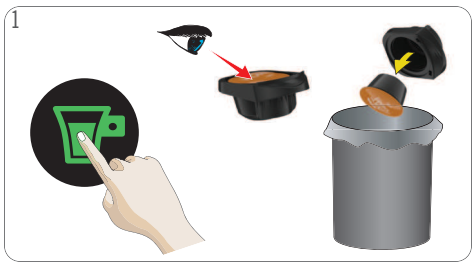


Norėdami sustabdyti pasiruošimą, palieskite paleidimo/sustabdymo piktogramą. Ištraukite kapsulės laikiklį. Panaudotą kapsulę išmeskite į šiukšliadėžę.

2



Išvalykite kapsulės laikiklį. Įdėkite naują kapsulę į kapsulės laikiklį ir įstatykite jį atgal į aparatą.

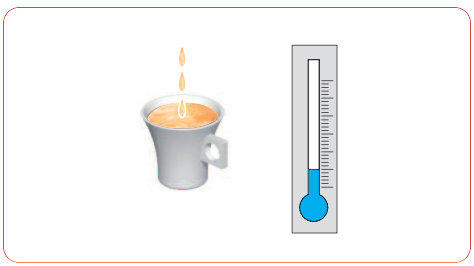

Jei gėrimas teka lėčiau nei įprasta (gal tik lašeliais) arba yra šaltesnis nei įprasta, reikia pašalinti kalkes iš aparato.


1



Tam vadovaukitės nukalkinimo nurodymais. Žr. 9. „Kalkių šalinimas bent kas 3–4 mėnesius“ 18 puslapyje.

10. GEDIMŲ ŠALINIMAS

10. 5 ĮVAIRŪS

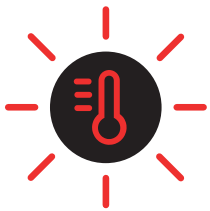

Temperatūros parinkimo piktograma greitai mirksi.

1



Patikrinkite, ar kapsulė neužblokuota, žr. skyrių 10.3. „Nebėga skystis – užblokuota kapsulė?“ 21 puslapyje“. Ištraukite kištuką ir palaukite 20 minučių. Po to prijunkite maitinimo laidą į maitinimo tinklo kištuką ir įjunkite maitinimą.

2




Jei temperatūros pasirinkimo piktograma vis dar mirksi, skambinkite karštajai linijai NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Karštųjų linijų telefono numeriai nurodyti paskutiniame puslapyje.



Po aparatu arba aplink jį kaupiasi vanduo. Matosi, kaip gėrimo ruošimo metu pro kapsulės laikiklį sunkiasi vanduo.

1

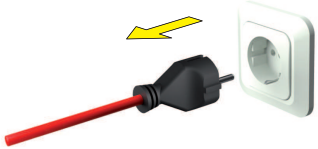

Ištraukite maitinimo kištuką!

2



Skambinkite į „NESCAFÉ® Dolce Gusto®“ karštąją liniją arba eikite į „NESCAFÉ® Dolce Gusto®“ interneto svetainę. Karštųjų linijų telefono numeriai nurodyti paskutiniame puslapyje.



Skalaujant arba šalinant kalkes, tiška vanduo per kavos ištekėjimo angą.

1



Įdėkite skalavimo įrankį į kapsulės laikiklį. Įdėkite kapsulės laikiklį į aparatą.

KARŠTOSIOS LINIJOS



AR 0800 999 81 00
BR 0800 7762233
CA 1 888 809 9267
CH 0800 86 00 85
CL 800 213 006
CO 01800-05-15566
CR 0-800-542-5444
DO (809) 508-5100
EC 1800 637-853 (1800 NESTLE)
GT 1-800-299-0019
HN 800-2220-6666
MX 800 365 2348
NI 1-800-4000
PA 800-0000
PE 80010210
PY 0800-112121
TT (868) 663-6832
US 1-800-745-3391
UY 0800-2122

AE 800348786
BA 0800 202 42
CN 4006304868
HK (852) 21798999
ID 0800 182 1028
IL 1-700-50-20-54
JO +96265902997
JP 0120-879-816
KR 080-234-0070
KW +965 22286847
LB +9614548593
ME 020 269 902
Middle East: +97143634100
MY 1800 88 3633
PH 898-0061
PK 0800-62282
QA +97444587615
RU 8-800-700-79-79
SA 8008971971
SG 1 800 836 7009
SI 080 45 05
TH 1-800-295588
0-2657-8601
TW 0800-000-338
VN 1800 6699

AT 0800 365 23 48
BE 0800 93217
BG 0 700 10 330
CZ 800 135 135
DE 0800 365 23 48
DK 80 300 100
EE 6 177 441

ES 900 10 21 21
FI 0800 0 6161
FR 0 800 97 07 80
GB 0800 707 6066
GR 210 6371000
HR 0800 600 604
HU 06 40 214 200

IE 00800 6378 5385
IT 800365234
KZ 8-800-080-2880
LT 8 700 55 200
LU 8002 3183
LV 67508056
MA 080 100 52 54

MK 0800 00 200
MT 80074114
NL 0800-3652348
NO 800 80 730
PL 0800 174 902
PT 800 200 153
RO 0 800 8 637 853

SK 0800 135 135
SR 0800 000 100
SV 020-299200
TR 0800 211 02 18
4 44 31 60
UA 0 800 50 30 10

AL 0842 640 10
ZA 086 009 6116
+27 11 514 6116

AU 1800 466 975
NZ 0800 365 234

UMDL-GST-LT 2020/02